


取扱説明書 ルームエアコン (家庭用)

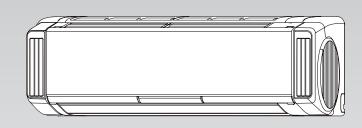

室内ユニット 室外ユニット

AS-X28C-W AO-X28C

AS-X45C2W AO-X45C2

AS-X56C2W AO-X56C2

AS-X63C2W AO-X63C2

AS-X71C2W AO-X71C2



このたびは富士通ゼネラルルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。 ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。

特に、**安全上のご注意**は必ず読んで正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に『保証書』、『据付説明書』とともに必ず保存してください。

据え付けや取りはずしには、専門技術が必要です。必ずお買い上げの販売店にご相談ください。



このエアコンは、地球のオゾン層を破壊しない冷媒 R410A を使用しています。



家庭用エアコンには最大で CO₂ (温暖化ガス) 3,600kg に相当するフロン類が封入されています。 地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。


〔冷媒の「見える化」 表示について〕

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス (フロン類) が封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取りはずし時はフロン類の回収が必要です。 <廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な 引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。 >

特長

2種類の気流で快適な空気の流れを作り出す

中央ファンからの風「センター気流」と、サイドファンからの風「サイド気流」の2種類の気流をリモコンで簡単に操作できます。快適な空気の流れを自動で作り出す「快適おまかせ」モードなら、風量・風向をエアコンまかせで快適にお過ごしいただけます。(18ページ)

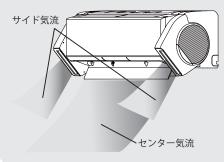


無線(RF)* リモコンで便利に操作

無線リモコンを使用して、さまざまな操作が便利に利用することができます。

■ エアコンに向けていなくても操作できます。*²(10ページ)



● 1 つのリモコンで別の部屋のエアコンの簡単な操作や 運転内容の確認ができます。(38 ページ)



1 : Radio Frequency

※ 2:お部屋の環境によっては操作できない場合があります。必ず通信 (送受信) を確認してください。 (63 ページ)



パソコンで省エネ管理

リモコンから付属の USB ケーブルで電気代や使用時間などのデータをパソコンに取り込んで節約管理できます。 (詳しくは、付属の電気代管理ソフト "おしえて「ノクリア」"の取扱説明書をご確認ください。)

- 日々の電気代(目安)の使用状況が一目でわかります。
- 月の目標電気代を設定すると、その達成度を (マークの枚数で確認できます。
- 複数台お使いの場合、どのお部屋で多く使われている かが一目でわかります。



<u>ひとりでに eco</u> "不在 ECO[®]"機能 (35ページ)




お部屋に人がいない状態が続いたら、設定 温度を自動で控えめに制御し、ムダな電気 代を抑えた運転を行う機能です。

リモコンの室温センサーによる運転機能 (45ページ)



リモコンの室温センサーが、冷やしすぎや 暖めすぎを検知すると、設定温度を自動で 控えめに制御し、快適でムダのない運転を します。

プラズマイオン放出(47ページ)



吹出口に搭載したプラズマイオン発生器からプラズマイオンを放出します。

音声お知らせ機能 [お知らせボイス] (27ページ)



ピピッ お部屋の温度28℃ しつどおよそ50% 外の温度30℃です。

リモコンで設定した内容や運転時にお知らせ ボタンを押したとき、温度・しつどを音声で お知らせします。設定内容を確認できる便利 な機能です。

| E | | ページ |
|------|--------------------------------|-----|
| ご | 安全上のご注意 | 4 |
| ご使用の | 各部の名前と働き | 6 |
| 用の | 運転前の準備 | 11 |
| の前に | | |
| に | | |
| 綦 | 運転のしかた(自動・冷房・除湿・送風・暖房運転) | 16 |
| 的 | 体感気流コントロール | 18 |
| 的な使 | お知らせ機能 | 24 |
| いかた | 音声お知らせ機能(お知らせボイス) | 27 |
| た | | |
| 詳 | タイマー機能 | 28 |
| し | ランドリー運転 | 32 |
| い | ハイパワー運転 | 33 |
| 使 | 電流カット機能 | 34 |
| じ | " 不在 ECO" 機能 | 35 |
| か | 追加登録エアコン操作機能(いながら別室コントロール) | 38 |
| た | チャイルドロック | 44 |
| 1 | リモコンの室温センサーによる運転機能(いる場所コントロール) | 45 |
| | サイドファン入 / 切機能 | 46 |
| | プラズマイオン機能 | 47 |
| | 内部クリーン運転 | 48 |
| | 詳細機能(初期設定) | 49 |
| お | お手入れのしかた | 54 |
| 手 | シーズン前後のお手入れ・点検整備 | 57 |
| 手入れ | | |
| 11 | | |
| 木 | リモコンが使えないとき (応急運転) | 58 |
| つ | で使用上の知識 | 59 |
| た | 運転のしくみ | 59 |
| لح | リモコンの登録設定のしかた | 60 |
| き | 知っておいていただきたいこと | 62 |
| ときなど | 上手な使いかた | 64 |
| تل | HA 端子について | 64 |
| | 故障かな?と思ったら | 65 |
| | 修理を依頼される前に | 70 |
| | 長期使用製品安全表示について | 70 |
| | <u>仕様</u> | 71 |
| | 保証とアフターサービス | 裏表紙 |

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ◆ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
- 図記号の意味は次のとおりです。

<u>⚠</u>警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重傷を 負うおそれがあるもの。

<u>《</u>注意

取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがあるもの。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

0

この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

| 異常・故障時には



直ちに使用を中止する

(異常・故障のまま使用すると、感電や火災などの原因) [異常・故障例]

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い
- 焦げ臭いにおいがする
- 運転音が異常に大きい
- ブレーカーが頻繁に落ちる
- •室内ユニットから水漏れがする

このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに 運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店または当社コールセンターに点検修理をご相 談ください。

電源コード・電源プラグは



- 改造や途中接続、延長コードの使用、ほかの電 気機器とのタコ足配線はしない (感電や火災の原因)
- 破損させたり、束ねたり、加熱したり、重い物 を載せたり、引っ張ったり、加工したりしない また、破損した場合は使用しない (感電や火災の原因)
- 電源プラグを抜いてエアコンの停止をしない (感電や火災の原因)
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない (感電の原因)



- 電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む (接続不良による感電や火災の原因) ゆるみや傷みがある場合は、お買い上げの販売店に ご相談ください。
- 定期的に電源プラグ・コンセントの ホコリを取り除く



(湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

お取り扱い・修理は



● 指定冷媒 (R410A) 以外は使用(冷媒補充・入れ 替え)しない

(機器の故障や破裂、けがなどの原因)



エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒 の漏れが原因のひとつとして考えられるので、 お買い上げの販売店に相談する 冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容を

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理の内容を サービスマンに確認する

(冷媒は安全で、通常漏れることはありませんが、 万一、室内に漏れ、ファンヒーター、ストーブ、コン 口などの火気に触れると、有害な生成物発生の原因)

● 修理はお買い上げの販売店または専門業者に依頼する

(感電や火災などの原因)

(冷やしすぎない



● 長時間冷風を身体に当てたり冷やしすぎたりしない

(体調悪化や健康障害の原因)

「室内・室外ユニットは



吹出口や吸込口に指や棒などを入れない (内部でファンが高速回転しているため、けがや故障の原因)

室内ユニット<u>は</u>



ぬれた手で本体のボタンを操作したりしない (感電の原因)



内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店または当社コールセンターに相談する

(樹脂部品の破損・水漏れなどの原因や、洗浄剤が電気部品やモーター、プラズマイオン発生器にかかり、 故障や感電、火災の原因)

「リモコン・室内ユニットは



● 自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで使用しない

(本体やリモコンからの電波が自動制御機器に影響を 及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因)

病院内や医療用電気機器のある場所で使用しない

(本体やリモコンからの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作の原因)

据え付け時は



- 据え付けや移設をする場合は、お買い上げの販売店または専門業者に相談する
 - (水漏れやけが、感電、火災の原因)
- 電源は必ず定格電圧でエアコン専用コンセントを使用する

(専用以外のコンセントを使用したり、ほかの電気機器と共用すると電源の容量が不足し、火災の原因)

- 漏電しゃ断器 (ブレーカー) を取り付ける (漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電や火 災の原因)
- アース(接地)を確実に行う アース工事は、お買い上げの販売店または専門 業者に依頼する

(感電の原因)

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、電話のアー ス線に接続しないでください。

【電源プラグは



電源コードを引っ張って抜かない (芯線の一部が断線し、火災の原因)



室内・室外ユニットは



● 室内・室外ユニットの下にほかの電気機器や家財などを置かない

(水滴が滴下する場合があり、 汚損や故障の原因)



● 熱交換器 (アルミフィン) に触らない

(手を切る原因) 特に、お手入れのとき などにご注意ください。センターフィルタ





● 水洗いしたり、花びんなど水の入った容器を載せない

(内部に水が侵入して電気絶縁が悪くなり、故障や感電、火災の原因)



お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源 プラグを抜く

(内部でファンが高速回転していますので、けがや故 障の原因)

室内ユニットは



● 窓や戸を開けたままにするなど、高湿 (80%以上) で長時間運転しない

(室内ユニットに露が付き、滴下してほかの電気機器や家財などをぬらし、汚損や故障の原因)

● 安全器には正しいアンペアのヒューズ以外は使用しない

(故障や火災の原因)

- 動植物に直接風を当てない (動植物に悪影響を及ぼす原因)
- この製品は、一般家庭を対象としたもので、犬や猫などの動物の飼育、植物の栽培、食品・精密機器・美術品の保存など特殊な用途には使用しない(動植物の正常な生育の障害、

(動植物の正常な生育の障害、 品質低下やエアコンの故障の 原因)



- 雷が鳴り落雷のおそれがあるときはリモコンで 運転を停止し、エアコンに触れない (感電の原因)
- 新築物件やリフォームなどの内装工事、床面の ワックスがけ時には、エアコンを運転しない 作業終了後は、エアコンを運転する前に十分な 換気を行う

(水漏れや露飛びの原因)

■ エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない

(転倒など、けがの原因)

- プラズマイオン発生器に触ったり、洗浄しない (高電圧が発生しているので、感電や故障の原因)6ページ
- サイドファンの吸込口や吹出口に指や棒などを 入れない

(けがや故障の原因)

室内ユニットは



- お手入れのときなどセンターフィルター・サイドフィルターの取り付けは確実に行う (落下して、けがの原因) 54~56ページ
- サイドファンが動いているときは、触らない (けがや故障の原因)
- サイドファンに手をかけたり、物を載せたりしない (けがの原因)
- センターフィルター・サイドフィルターを水洗い したあとは、柔らかい布でふいてから陰干しする (故障や感電の原因)

室外ユニットは



(やけどの原因)

- 室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない (落下、転倒などにより、けがの原因)
- 長期使用で傷んだままの架台 (置き台) などで使用しない

(エアコンの落下につながり、けがなどの原因) お買い上げの販売店にご相談ください。



燃焼器具と一緒に運転するときは



■ エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置かない (燃焼器具の不完全燃焼や火災の原因)



こまめに換気を行う (酸素不足の原因)

リモコン用乾電池の取り扱いは



● **乳幼児が誤って乾電池を飲み込まないように管理する** 乾電池を飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談く ださい。

「長期間ご使用にならない場合は



● **電源プラグを抜く** (ホコリがたまると、火災の原因)

● 乾電池を取り出す

(乾電池から漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入ると、けがや失明の原因)

すぐに水で洗い流し、医師にご相談ください。

エアコンを数シーズン使用した場合は



● 通常のお手入れとは別に点検整備を行う

(室内ユニットの内部が汚れると、におい発生の原因) (除湿水の排水経路が詰まると、室内ユニットからの 水漏れの原因)

点検整備には専門の知識と技術が必要です。お買い 上げの販売店にご相談ください。 57ページ

【据え付け時は



可燃性ガスが漏れるおそれのある所へは据え付けない (万一、ガスが漏れてエアコンの周囲にたまると、発 火して火災の原因)





・ドレン (排水) ホースは、確実に排水するよう に配管する

(排水経路が不確実な場合、室内ユニットから水漏れ し、家財などをぬらす原因)

各部の名前と働き


- ◆正しくお使いいただくために、各部の名前と位置を確認してください。
- ◆詳しくは 内のページをご覧ください。

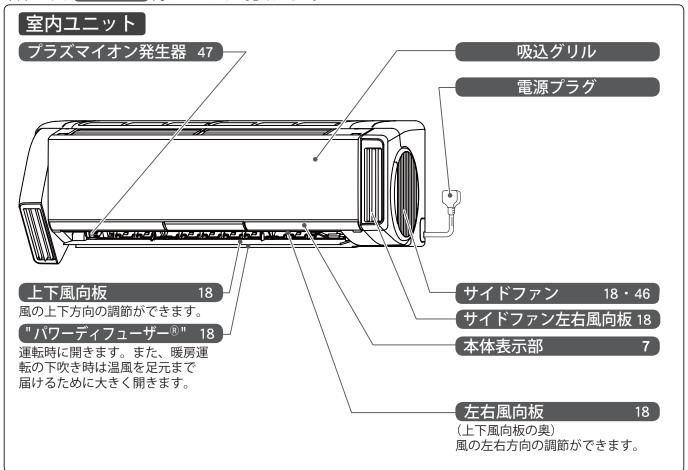


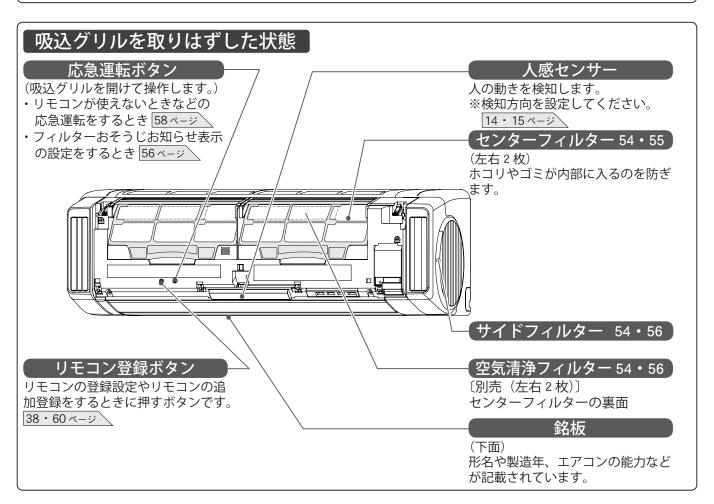

本体表示部 お知らせランプ(黄) 次の場合に点灯します。 【ハイパワーランプ (緑) 33 ・内部クリーン運転が動作して ハイパワー運転が設定されている いるとき 48ページ ときに点灯します。 ・" 不在 ECO" (オートオンオフ) 機 【タイマーランプ(橙) 28∼31 能で休止したとき 35ページ 917-ハイパワ-運転 お知ら世 ・" 不在 ECO" (オートオフ) 機能で タイマー動作中に点灯します。 停止したとき 35ページ ・追加登録エアコン操作機能で追 運転ランプ(緑) 加登録されたリモコンより操作 運転中に点灯します。 されたとき 42ページ エアフィルターおそうじのお知 らせをするとき 56ページ (お知らせ)


● 運転ランプ (緑) がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。 59ページ \

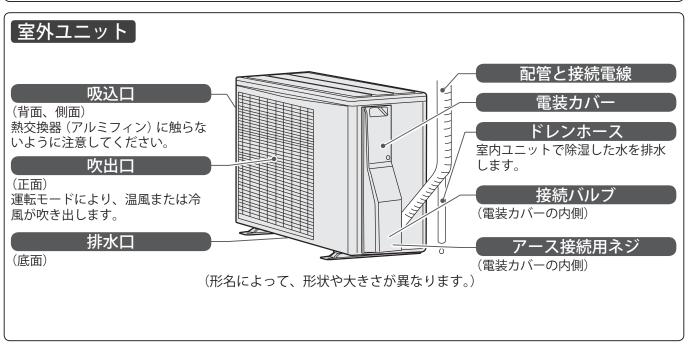

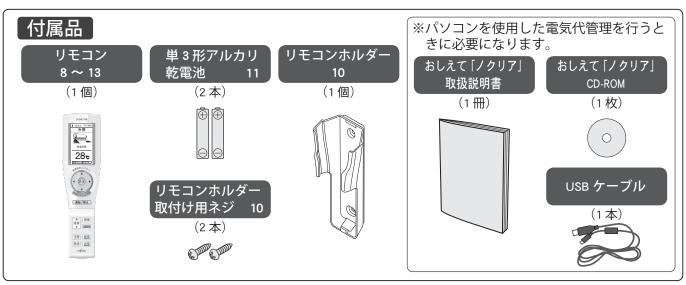


各部の名前と働き(つづき)

- ◆運転操作はリモコンで行います。各部の名前と働きを確認してください。
- ◆詳しくは 内のページをご覧ください。

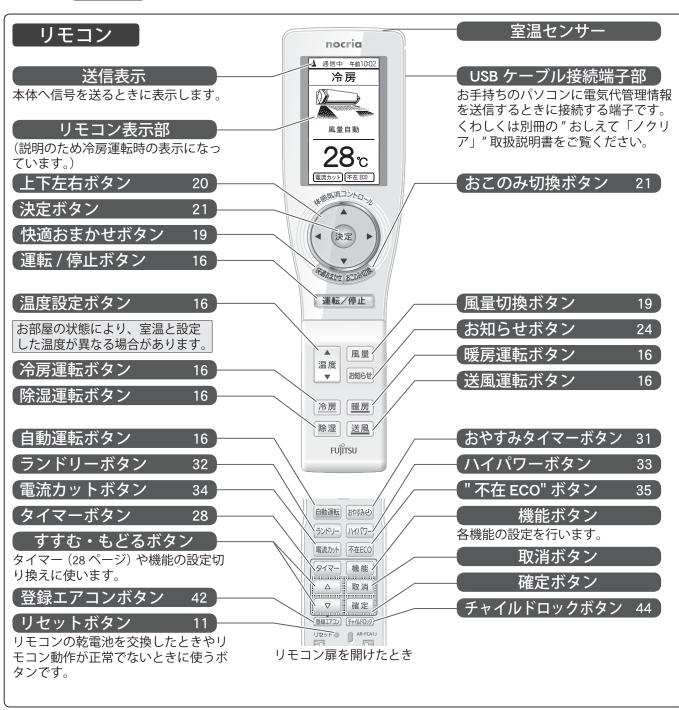

■リモコン扉の開閉のしかた

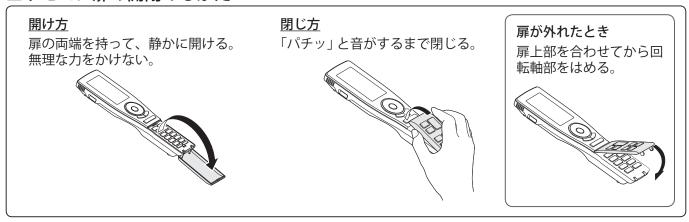

■機能ボタンで設定できること

| | | | 設定内容 | お買い上げ 時の設定 | ページ |
|-------------------|----------------|--|--|----------------------------------|---------|
| サイドファン | | サイドファンの入 / 切が選べます。 | 入❖️切 | 入 | 46 |
| 電気代表示 | | 今日の電気代をリモコン(停止中) に表示させる設定を行います。 | 表示する ← → 表示しない | 表示する | 24 · 25 |
| " 不在 ECO" モード | | " 不在 ECO" 機能のオートセーブ / オートオンオフ / オートオフが選べます。 | → オートセーブ ◆◆ オートオンオフ ◆ → オートオフ短め ◆◆ オートオフ長め ◆ | オートセーブ | 35 · 36 |
| プラ | ズマイオン | プラズマイオン機能の入/切が選べます。 | 入◆◆切 | 入 | 47 |
| お知 | 1らせボイス | 音声お知らせ機能の入/切が選べます。 | 入◆◆切 | 入 | 27 |
| 音量 | ţ | 音量(音声お知らせ機能、受信音) の変更ができます | 1/7 | 4/7 | 27 |
| 内部 | パクリーン | 内部クリーン運転の入/切が選べます。 | 入◆◆切 | 入 | 48 |
| IJŧ | コンセンサー | リモコンの室温センサーの入 / 切が 選べます。 | 入◀▶切 | 入 | 45 |
| 故障 | 確認 | エアコンの点検・修理時に使います。 (ふだんは使わないでください。) | _ | | _ |
| 初期 | 設定 | 詳細項目の設定ができます。 (運転停止時のみ設定できます。) | _ | | _ |
| 詳細語 | 除湿モード | 除湿運転時の除湿モードが選べま す。 | 再熱除湿 ◆─▶ 弱冷房除湿 | 再熱除湿 | 49 |
| 項目(初期設定を選び、 | 電気代単価 | お知らせ機能の電気代算出に用いる電気代単価(1~99円/kWh)と時間帯を電気料金プラン(標準、深夜電力、オール電化)にあわせて設定します。 | (例) 標準 22 円/kWh 深夜電力 昼 <u>午前 </u> 時- 午後11時 28円/kWh 夜 上記以外の時間帯 <u>9</u> 円/kWh オール電化 昼 <u>午前 </u> 時- 午後 5時 33円/kWh 夜 午後11時- 午前 7時 9円/kWh 朝夕上記以外の時間帯 23円/kWh | 標準 22 _{円/kWh} | 24 |
| 確定 | 省エネファン | 省エネファン機能の入 / 切が選べま す。 | 入◀▶切 | 入 | 50 |
| 小タン | 自動パワフル | 自動パワフル機能の入/切が選べます。 | 入◆◆切 | 入 | 50 |
| クを押す | 据付位置 | エアコン (人感センサー) の据え付け位置を設定します。 | 左◆→中央◆→右 | 中央 | 14 · 15 |
| りと表 | 室外音 ひかえめ | 室外音ひかえめ機能の入 / 切が選べます。 | 入◀▶切 | 切 | 51 |
| 確定ボタンを押すと表示されます。) | 日時設定 | 現在の日時を合わせます。(乾電池を入れたときやリセットボタンを押したときは自動で表示されます。) | (例) <u>2013</u> 年 <u>12</u> 月18日 <u>10</u> : 02 | _ | 12 |
| | リモコン情報 | エアコンがあるお部屋の種類を設定 します。(お買い上げ時は、日時設 定完了後に自動で表示されます。) | →リビング → → ダイニング → → 和室 → → その他 → → 子供部屋 → → 寝室 → | _ | 13 |
| | リモコン登録 | エアコンにリモコンを登録します。 (お買い上げ時は、乾電池を入れる と自動で表示されます。) | _ | _ | 11 · 60 |
| | エアコン追加 登録 | エアコン追加登録に対応した別室の エアコンを登録します。 | _ | _ | 38~41 |
| | 運転データ 更新 | 電気代などの運転データを更新します。 | _ | _ | 52 |
| | リモコン信号 受信設定 | リモコン信号の受信能力を選べま す。 | 低電力 ◆ → 標準 | 低電力 | 53 |

各部の名前と働き(つづき)

リモコン操作と表示について(それだけ表示機能)

- リモコンのボタン操作を行うと、操作した内容だけを表示し、その他の表示は消えます。 操作内容が確認しやすい便利な機能です。
- (例) 冷房運転中に設定温度を 24℃から 25℃に変更した場合



設定温度が「24℃」のとき

温度設定ボタンを 1 回押す と、設定温度だけの表示に なり、「25℃」に変わります。 送信表示の点滅が消えると、全体が表示されます。


● リモコンのボタン操作を約 30 秒行わないと、すべての表示が消えます。 ボタン操作を行うと、操作した内容が表示されます。

リモコンの乾電池交換のお知らせについて

- リモコンの電池残量が少なくなると、「 🛄 」と表示します。
- ●「🎝 」と表示が出ても、リモコン操作はできますが、お早めに乾電池を交換してください。 🔟 👢

リモコンを操作するとき

- 本エアコンは、リモコンとの送受信を「無線(電波)方式」で行っているため、リモコンを本体に向けずに操作できます。
- 本エアコンは、登録したリモコンから操作ができます。また、本エアコンに追加登録した別のリモコンから 簡単な操作ができます。[『追加登録エアコン操作機能 (38ページ)』参照]
- 本体がリモコンからの信号を正しく受けると受信音が鳴ります。
- 受信音が鳴らない場合やリモコン表示部に「通信★」が表示された場合は、再度リモコン操作を行ってください。

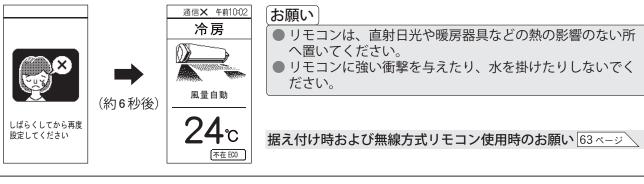

リモコンホルダーを利用するとき


◆柱や壁などにリモコンを取り付けておくことができます。



運転前の準備

室内ユニットの準備をする

1 電源プラグをコンセントに差し込む



| X28C | 単相 100V | 20A 形 |
|-------------------------|---------|-------|
| X45C2、X56C2、X63C2、X71C2 | 単相 200V | 20A 形 |

リモコンに乾電池を入れる(乾電池の交換のしかた)




- 裏面の電池ブタを開ける
- **2** 単 3 形アルカリ乾電池 (2 本) を入れる
- 3 電池ブタを閉める
- 4 扉を開けて、リセットボタンを押す
 - 乾電池を交換したあとや、動作が正常でない場合、必ずリセットボタンを押してください。
 - リモコン表示部に「日時設定」または「リモコン登録」が表示されます。

5 リモコンの表示によって次の設定を行う

(「日時設定」および「リモコン登録」「リモコン情報」を行わないと、リモコンの操作ができません。必ず設定をしてください。)

●「日時設定」と表示されたとき ●「リモコン登録」と表示されたとき

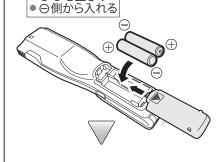


ボールペンなどをまっすぐに 立てて軽く押す。





日時の設定を行う。 **日時の設定 12 ページ**



リモコンの登録設定を行う。 リモコンの登録設定のしかた 60ページ

お願い

- 乾電池の交換は、単3形アルカリ乾電池を使用してください。
- 新旧、異種の乾電池を混用しないでください。誤動作することがあります。
- 長期間で使用にならないときは、乾電池を取り出してください。
 - ●入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、けがや失明の原因になります。
 - 取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。

乾電池の寿命について

- ご使用の頻度にもよりますが、約1年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。
 - リモコンに「□」と表示された場合 10ベージ
 - ●エアコンに近づかないと受信しない場合
 - •リモコンが正しく動作しない場合
- 付属の乾電池は、最初にお使いになるために用意しているもので、1 年未満で消耗することがあります。

運転前の準備(つづき)

日時を設定する

※ 日時の設定を行わないと、リモコンの操作ができません。必ず日時の設定を行ってください。



(例)2013年12月18日 午前10時02分に 合わせた場合



● 取消ボタンを押すと、設定箇所が1つ戻ります。

お知らせ

● 日時の設定に失敗すると、右の画面が表示されます。 このようなときは、約6秒後に日時設定画面に戻ります。 もう一度 ● の操作をやりなおしてください。



2 リモコンの表示によって次の設定を行う

● 運転停止画面が表示されたとき●「リモコン情報」と表示されたとき



設定が完了しました。 エアコンの操作ができます。



リモコン情報の登録設定を行う。 リモコン情報を登録する 13ページ (リモコン情報の登録設定 を行わない と、リモコンの操作ができません。必 ず設定をしてください。)

日時を変更するとき



(例) 2013 年 12 月 18 日 午前 10 時 02 分に 合わせた場合

- ② △ ▽ で「初期設定」を選び、確定を押す
- 3 △ ▽ で「日時設定」を選び、確定を押す
- 4 △ ▽ と 確定 で日時を変更する



- 取消ボタンを押すと、設定箇所が1つ戻ります。
- 設定と同時に受信音を確認してください。(設定完了後、運転停止時の画面に戻ります。)

リモコン情報を登録する

- ◆エアコンが据え付けられているお部屋の種類をリモコンに登録します。
- ◆パソコンにつなげて、電気代管理ソフト"おしえて「ノクリア」"で電気代などを確認するときに、お部屋の種類が表示されるので便利です。





(例)リビングを登録す る場合

1 △ ▽ で設置したお部屋を選び、確定を押す

→ リビング **→ →** ダイニング **→ →** 和室 **→** その他 **→ →** 子供部屋 **→ →** 寝室 **→**

● リモコン情報の登録設定が完了すると「完了しました」と表示され、運転停止時の画面になります。



お知らせ

● リモコン情報の登録設定に失敗すると、 次の画面が表示されます。



しばらくしてから再度 設定してください

このようなときは、約6秒後にリモコン情報画面に戻ります。

もう一度「日時を変更するとき」(12ページ) の操作をやりなおしてください。

登録したお部屋を変更するとき



- 1 エアコン停止中に、機能を1回押す
- 2 △ ▽ で「初期設定」を選び 確定 を押す
- る □ ▽ で「リモコン情報」を選び 確定 を押す
- **6** 機能 を 1 回押す



(例)寝室を登録する場合

※ リモコン情報の登録設定をしてもリモコンの操作ができない場合は、 **リモコンの登録設定のしかた 60 ページ** をご覧になりリモコンの登録を行ってください。

追加登録エアコン操作 (38 ページ) を使う場合


◆本リモコンで操作したいエアコンを追加登録してください。 (対応機種や追加登録のしかたは、**操作したいエアコンを追加登録する** 39 ページ ~ をご覧ください)

運転前の準備(つづき)

人感センサーを設定する

◆据え付け時や移設時には、必ず設定してください。設定を行わないと正しく運転できない場合があります。 エアコン運転中に設定はできません。

1 室内ユニットの据え付け位置に合わせて、人感センサーの向きを決める



人感センサーの


操作部

1 吸込グリルを開ける


■ 吸込グリルの下部両端に手を掛け、引っ掛かるところまで手前へ引きます。(手を離しても吸込グリルは開いたままとなります。)

室内ユニットの据え付け位置に合わせて、操作部をつまんで検知方向を合わせてください。(検知方向を左右に約20°変えることができます。)

※選択の目安

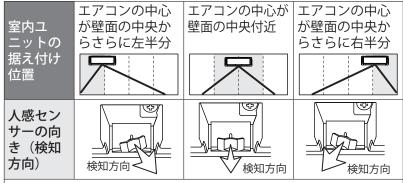

- お買い上げ時は、「中央」 に設定されています。
- ※ 検知範囲:約 100°



▶ 吸込グリルを閉じる

● 吸込グリル下側の両端・中央部 (4ヵ所)を押して閉めます。


人感センサーの設定(つづき)

7 リモコンを使い、室内ユニットの据え付け位置を設定する



(例)室内ユニットを左に据え付けた場合

- 1 エアコン停止中に、機能 を 1 回押す
- ② △ ▽ で「初期設定」を選び 確定 を押す
- 3 △ ▽ で「据付位置」を選び 確定 を押す
- **4** △ ▽ で据え付け位置を選び 確定 を押す
 - ※ 据え付け位置の設定



- お買い上げ時は、「中央」 に設定されています。
- ▲ ○ ボタンを押すごとに切り換わります。左 ◆ ▶ 中央 ◆ ▶ 右▲ _______
- 室内ユニットが信号を受信すると、
 - ●受信音が鳴り、音声案内でお知らせします。
 - (例) 室内ユニットを左に据え付けた場合

『ピピッ 左側に設定しました。センサーを右に向けてください。』

- ※ 1 で決めた人感センサーの向きと音声案内の向きが合っていることを確認してください。
- ●運転ランプ (緑) が約 1 秒間点滅し、人感センサーのテストモードに入ります。

戌 人感センサーの検知状態を確認する

● 人感センサーが人の動きを検知するとお知らせランプ(黄)が 点滅します。室内を移動し、検知範囲を確認してください。※ 検知距離:室内ユニットの正面で約 7m

テストモード中の本体表示部のランプについて

 人を検知していない場合

 お知らせランプ (黄):点滅

 運転
 タイマー
 MMで
 調知

 運転
 タイマー
 MMで
 機関

お知らせ

- お部屋の温度が30℃以上のときは、人感センサーの検知反応が鈍くなる場合があります。36ページ
- 6 運転/停止 を押す
 - ◆ 本体の運転ランプ (緑) が点灯し、運転を開始します。運転のしかた 16ページ\
 - テストモードは終了します。
 - ※ もう一度 運転/停止 を押すと、運転を停止します。
 運転ランプ(緑)が消灯します。

運転のしかた(自動・冷房・除湿・送風・暖房運転)

◆お好みに合わせて運転できます。



(例)冷房運転の場合

運転をするとき

1 運転/停止 を押す

本体の運転ランプ(緑)が点灯します。

- [運転/停止]を押すと、前回と同じ運転の種類で運転を開始します。
- ◆お買い上げ時は「自動運転」で運転開始するように設定されています。
- 2 冷房 除湿 送風 暖房 または、

リモコン扉を開けて、動動のいずれか、お好みの運転モードボタンを押して運転の種類を選ぶ

3 湿度を押して、温度を変える

- 押すごとに温度が 1℃ずつ変わります。
- ▲ 側ボタン…温度を上げるとき
- ▼ 側ボタン…温度を下げるとき

設定温度の範囲

- 自動運転…「標準温度(59ページ)」に対し、2℃高め、2℃低めの範囲
- 冷房・除湿運転…18 ~ 30℃
- 暖房運転……16 ~ 30℃

おすすめの温度

- 冷房運転…26 ~ 28℃
- 暖房運転…20 ~ 24℃

お知らせ

● 送風運転、ランドリー運転、内部クリーン運転時は温度調節することはできません。

運転を停止するとき

運転/停止を押す

本体の運転ランプ (緑) が消灯します。内部クリーン運転 (48ページ) が働くと、お知らせランプ (黄) が点灯します。

自動運転

そのときのお部屋の状況に適した運転の種類〔冷房・除湿・監視運転(送風)・暖房〕を自動的に設定して運転します。 59 ベージ

- 自動運転で運転を開始したときは、運転の種類を選ぶため、1 分間ごく弱い風で送風運転を行います。
- ●監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続します。

お知らせ

- 自動運転の内容がお好みに合わないときは、手動運転(冷房・除湿・送風・暖房運転)でお使いください。
- エアコンが運転の種類を選んでいるとき、「風量」「風向」の調節はできません。運転の種類が選ばれてから、 調節してください。

冷房運転

お部屋を涼しくしたいときにお使いください。

●室温が設定した温度に近づくとムダな運転を抑えるために、中央ファンがときどき止まることがあります(省エネファン機能)。中央ファンを止めたくないときは、省エネファン機能の設定を「切」にしてお使いください。 50ページ

お知らせ

● 設定温度を室温より低い温度に設定しないと冷房運転になりません。

除湿運転

除湿運転には「再熱除湿」と「弱冷房除湿」の2種類があります。お好みに合わせて、運転内容を変更することができます。 49ページ

お買い上げ時は、「再熱除湿」になっています。

再熱除湿運転

お部屋の空気をいったんエアコンの内部で強く冷やして除湿します。冷えた空気は暖めなおしてから送風するので、お部屋の温度の低下を防ぎます。湿気を取っても肌寒くなりにくい除湿方法です。

■運転を開始したときの外気温により、次のように運転を行います。

外気温が約20℃以上のとき

● 設定温度と室温の差によって、冷房と除湿を切り換えて運転します。室温より設定温度が高い場合、運転しないことがあります。

外気温が約20℃未満のとき

- 設定温度と室温の差によって、暖房と除湿を切り換えて運転します。
- ●外気温が低いときに暖房に切り換わると、室外ユニットに霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜取り運転を行います。<u>霜取り運転中は運転ランプ(緑)がおそい点滅をし、暖房運転を一時的に停止します。</u>
 [50 ページ)
- ●除湿運転で運転を開始したときは、運転の種類を選ぶため、1分間送風運転を行います。
- ●除湿運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が5分程度止まることがあります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。

お知らせ

● お部屋の条件、外気の条件、在室人数によっては、設定温度に到達しないことがあります。特に夏場に室温が上昇する場合は冷房運転をおすすめします。

弱冷房除湿運転

(お知らせ)

● 設定温度を室温より低い温度に設定しないと弱冷房除湿運転になりません。

送風運転

お部屋の空気を循環したいときや、風に当たりたいときなどにお使いください。

暖房運転

お部屋を暖かくしたいときにお使いください。

- ●暖房運転を開始してから約3~5分間はごく弱い風で運転します。これは、室内ユニットの内部が暖まってから温風を吹き出すようにするためです。
- ●外気温が低いときに暖房運転を行うと室外ユニットに霜が付いて暖房能力が低下するため、自動的に霜り運転を行います。霜取り運転中は運転ランプ(緑)がおそい点滅をし、暖房運転を一時的に停止します。 59ページ
- ●運転開始時はスタート機能が動作します。

59ページ

(お知らせ)


● 設定温度を室温より高い温度に設定しないと暖房運転になりません。

気流コントロール

体感気流とは



- ◆中央ファンからの風「センター気流」と、サイドファンからの風「サイド気流」 の2種類の気流で快適な空気の流れを作り出します。2種類の気流によって、設 定温度を控えめにしても快適な体感を得ることができます。
- ◆センター気流とサイド気流の風向・風量をリモコンで調節し、体感気流を操作す ることができます。

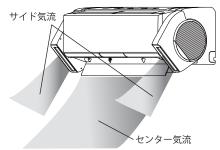

お好みに合わせて使い分ける2つのモード

体感気流を操作するために、2 つのモード「快適おまかせ」と「おこのみ切換」があります。お好みに合わせて、モー ドを使い分けてご利用ください。

「快適おまかせ」を利用すると、快適な体感気流が自動的に作り出されます。こまかい設定など不要ですぐにお使 いいただけます。

快適おまかせモードとは


■快適な空気の流れを作り出します

●「快適おまかせ」ボタンを押すと、運転の種類によって最適な風量・風向に自動調節されます。

冷房運転時には・・・

中央ファンから出るセンター気流(冷たい風)は体 に向けず、左・右サイドファンが作る快適な温度(室|右サイドファンから出るサイド気流が上から押し広 温)の風を体に届けます。設定温度が控えめでも心│げることでお部屋の隅々まで足元を暖めます。 地よく、冷房が苦手な人にも快適です。


センター気流(冷たい風)

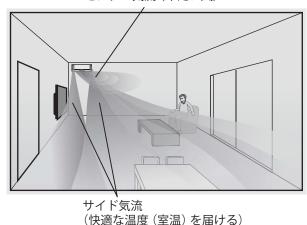

暖房運転時には・・・

中央ファンから出るセンター気流 (暖かい風)を左・

サイド気流

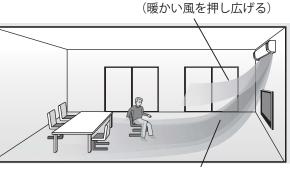

センター気流 (暖かい風)

- ■快適な空気の流れを保ちつつ、風量・風向の調節ができます
- 快適な空気の流れを保ったまま、風量・風向をお好みに合わせて調節できます。
- 運転モードごとに風向調節の内容は異なります。

おこのみ切換モードとは

- ■ファンごとの風量・風向がこまかく設定できます
- 中央ファン、左・右サイドファンの風量・風向を自由に調節することができます。お部屋の環境やお好みに 合わせて設定し、ご自分に合った空気の流れを作り出すことができます。

快適おまかせモード

◆運転の種類に合わせて最適な風量・風向でお部屋を快適にします。風量・風向を調節することもできます。



後感気流コントロン 学道おまかせ おこのみ切り 運転

エア<u>コン運転中に、^突があまかせ</u>



を押す

● 風量・風向が自動的に設定されます。

お知らせ、

● サイドファンを「切」に設定しているとき、「快適おま かせ」ボタンを押すと、自動的にサイドファン機能が「入」 になり、サイドファンが動き始めます。




風量を変えるとき

- ◆「快適おまかせ」モードでは運転の種類ごとに指定されたファンの風量を調節す ることができます。
- ◆自動運転中に調節できるファンは、エアコンが選択した運転の種類によります。 ※ 自動・除湿 (再熱) 運転開始時は、エアコンが運転の種類を選ぶまで風量の調節
- はできません。(16・17・59ページ)
- ただし、除湿(再熱)運転で暖房が選ばれたときは、風量の変更はできません。
- ◆ファンごとに風量を調節したいときは、「おこのみ切換」 モード (21 ページ) をご 利用ください。

風量を押して、風量を選ぶ

●押すごとに風量が切り換わります。

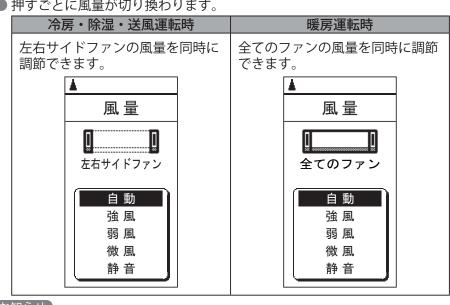



● 除湿 (再熱) 運転中は、除湿効果を高めるために風量を自動調整するこ とがあります。



- 設定温度と室温の差が大きいと強めの風で運転し、差が小さくなると 徐々に弱めの風で運転します。
- 冷房運転時は、室温が設定した温度に近づくとムダな運転を抑えるため に、室内ファンがときどき止まることがあります。
 - 省エネファン機能 50ページ
- 送風運転時は、弱めの風で運転します。



(例)風量を「自動」に設定し た場合

本感気流コントロール(つづき)

快適おまかせモード(つづき)



(例)左右風向を左吹き2に設 定した場合

風向を変えるとき

- ◆運転の種類に合わせて、ファンの上下左右風向を調節できます。よりこまかい調 節を行いたいときは、「おこのみ切換」をお使いください。
- ◆自動・除湿 (再熱) 運転中に調節できるファンはエアコンが選択した運転の種類に よります。
- ※ 自動・除湿 (再熱) 運転開始時は、エアコンが運転の種類を選ぶまで風向の調節 はできません。(16・59ページ)
- ◆ファンごとに風向を調節したいときは、「おこのみ切換」 モード (21 ページ) をご 利用ください。

(上下左右)を押して、風向の位置を選ぶ

| 1度押すと、現在の風向位置が表示され、押すごとに風向位置が切り換わります。 | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| | 冷房・除湿・送風運転時 | 暖房運転時 | |
| | 左右サイドファンの風向を同時 | 全てのファンの風向を同時に調 | |
| | に調節できます。 | 節できます。 | |
| | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 全てのファン | |
| | (左・右サイドファンを別々に は調節できません。) | ±(0))) | |
| | | | |
| | 冷房・除湿・送風運転時 | 暖房運転時 | |
| 上下風向 | 冷房・除湿・送風運転時 3段階+自動で調節 | 暖房運転時 3段階で調節 | |




自動

5段階+自動で調節 左右風向



暖房運転時

5段階で調節



お知らせ

- 上下左右ボタンを押して風向を調節したあと、信号が送信される間は他の操作が行えません。
- 除湿 (再熱) 運転中は、除湿効果を高めるために風向を自動調整することがあります。

左右サイドファンの風向自動について

冷房・除湿・送風運転時

● 風向を自動に設定すると、左右サイドファンの風向位置を一定の間隔で切り換えます。お部屋全体に風を届け ますので、お部屋のどこでも風を感じることができます。

暖房運転時

● 暖房運転時は、風向を自動に設定できません。暖房運転時に、風向を自動に設定したいときは、「おこのみ切換」 をお使いください。

おこのみ切換モード

◆おこのみ切換モードでは、ファンごとに風量・風向が調節できます。おまかせモードよりこまかな風量・風向を 調節したいときにご利用ください。





お知ら

暖房

送風

FUĴÎTSU


 $\overline{\mathbf{v}}$

冷房

除湿

風量・風向設定を行うファンを選ぶ

- ◆調節したいファンを選択します。ファンごとに風量・風向の設定をおこなうとき は、最初にこの操作を行ってください。
 - エアコン運転中に、おこのかの際 を押す
 - ファン選択画面が表示されます。
 - (上下左右)で調節したいファンを選び(決定)を押す

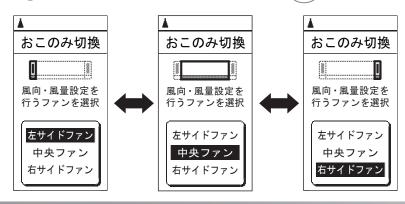


風量を変えるとき

- ◆選択したファンの風量を変更します。
- ◆自動運転開始時は、エアコンが運転の種類を選ぶまで中央ファンの風量の調節は できません。(16・59ページ)

風量を押して、風量を選ぶ

●押すごとに風量が切り換わります。

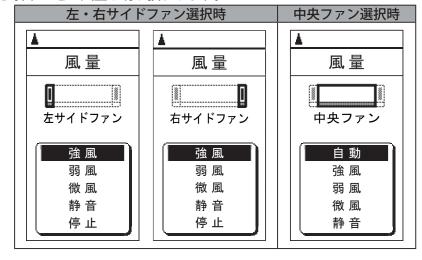

(お知らせ)

除湿運転時は、中央ファンの風量の変更はできません。

中央ファンの風量自動について

- 設定温度と室温の差が大きいと強めの風で運転し、差が小さくなると徐々に弱めの風で運転します。
- 冷房運転時は、室温が設定した温度に近づくとムダな運転を抑えるために、室内ファンがときどき止まること があります。 省エネファン機能 50ページ
- 送風運転時は、弱めの風で運転します。

体感気流コントロール (つづき)

おこのみ切換モード(つづき)



(例)中央ファンの左右風向を 左吹き❷に設定した場合


風向を変えるとき

- ◆選択したファンの上下左右風向を調節できます。別のファンの風向を変えたいと きは、もう1度ファンを選択しなおしてください。
- ※ 自動・除湿 (再熱) 運転開始時は、エアコンが運転の種類を選ぶまで中央ファン の 風向の調節はできません。 (16・17・59 ページ)
- ◆ファンごとに風向を調節したいときは、「おこのみ切換」 モード (21 ページ) をご 利用ください。

(上下左右)を押して、風向の位置を選ぶ

● 1 度押すと、現在の風向位置が表示され、押すごとに風向位置が切り換わります。

| おこのみ | 左・右サイドファン選択時 | 中央ファン選択時 |
|------|-----------------|----------------|
| 切換で選 | 左または右サイドファンの風向 | 中央ファンの風向を調節できま |
| 択した | を調節できます。 | す。 |
| ファン | I state | |
| | 左サイドファン 右サイドファン | 中央ファン |

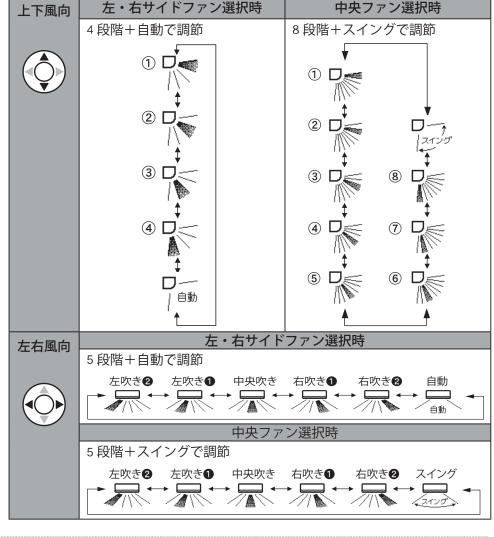

(お知らせ)

- 中央ファンは、冷房運転中に上下風向板の風向が、⑤⑥⑦⑧で 30 分以上運転を続けると、自動的に④の風向 になります。
- 中央ファンは、冷房運転中に左右風向板の風向が、左吹き❷ (右吹き❷) で 30 分以上運転を続けると、自動 的に左吹き● (右吹き●) の風向になります。
- 除湿・ランドリー運転中は、除湿効果を高めるため、中央ファンの上下・左右風向板を自動調整することがあ
- 上下左右ボタンを押して風向を調節した後、信号が送信される間は他の操作が行えません。

お願い

- 冷房運転中は、中央ファンの上下風向板を長時間⑤⑥⑦⑧にしないでください。吹出口付近に露が付き、水滴が落ちることがあります。(⑤⑥⑦⑧で30分以上運転を続けると、自動的に④の風向になります。)
- 冷房運転中は、中央ファンの左右風向板を長時間左吹き② (右吹き②) にしないでください。吹出口付近に露が付き、水滴が落ちることがあります。(左吹き② (右吹き②) で 30 分以上運転を続けると、自動的に左吹き ① (右吹き①) の風向になります。)
- 風向板は、必ずリモコンで操作してください。直接手で無理に動かすと、正しく動かない場合があります。そのときは、いったん運転を停止すると、その後正常に戻ります。
- サイドファンを直接手で動かさないでください。サイドファンの故障の原因となります。
- 長時間サイドファンの風を身体に当てたり冷やしすぎたりしないでください。体調悪化や健康障害の原因となります。お好みに合わせて、風向を調節するなどしてください。


上下風向の範囲について(中央ファン)

● 冷房・暖房の効果を高めるため、中央ファンの上下風向は次の範囲でお使いになることをおすすめします。

▲冷房運転: 1234■暖房運転: 5678

お知らせ

● 冷房運転中に⑤⑥⑦⑧で 30 分以上運転を続けると、自動的に④の風向 になります。

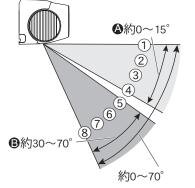


*角度は上下風向板の動く範囲

上下のスイング風向について(中央ファン)

- 上下スイング:冷房や暖房など、運転の種類に合わせて、下図の範囲でスイングします。
 - ※ 除湿・ランドリー運転時は、除湿効果を高めるために外気温や室温によりおよそ①⇔⑤か、およそ⑤⇔⑧の どちらかにスイングを行います。
 - ※ 送風運転時は、スイング風向設定前の風向位置によりおよそ①⇔⑤か、およそ⑤⇔®のどちらかにスイングを行います。

冷房・除湿(再熱/弱冷房)・ ランドリー・送風運転時



暖房・除湿(再熱)・ランドリー・ 送風運転時



- 上下左右スイング:上下スイングと左右スイングを組み合わせてスイングします。
- エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイングが一時的に止まることがあります。
- スイング設定中に風向を設定すると、スイングが解除されます。

上下の自動風向について (左・右サイドファン)

● 左・右サイドファンの上下風向を自動に設定すると、左・右サイドファンがお部屋全体に風を届けるように、 一定の間隔で風向位置を自動で切り換えます。

左右のスイング風向(中央ファン)、左右の自動風向(左・右サイドファン)について

● 室内ユニットの据え付け位置の設定(14ページ)に合わせて、次の範囲で動きます。



- エアコンから風が出ていないときや、ごく弱い風で運転しているときには、スイング(中央ファン)が一時的に止まることがあります。
- スイング設定中に風向を設定すると、スイングが解除されます。

お知らせ機能

- ◆リモコンのお知らせボタンを押すと、現在の「温度・しつど」、「今日の電気代」と「昨日の電気代」をリモコン表示部で確認することができます。
- ◆停止時は、リモコンに「今日の運転時間(積算)」と「今日の電気代」、「昨日の電気代」を約5秒間表示します。 節約運転にお役立てください。
- ◆本体のお知らせランプ (黄) が点灯しているときにお知らせボタンを押すと、エアコンの運転状態を次のように表示し、お知らせランプ (黄) が消灯します。(ただし、内部クリーン動作中は、電気代や室内温度を表示します。)
 ●" 不在 ECO" 機能オートオフで停止したときは、「不在停止」と表示されます。
 - ●追加登録エアコン操作機能で別室のリモコンから操作されたときは、「別リモコンから操作有り」と表示され、 運転停止画面となります。〔エアコンは、別室のリモコンで操作された内容(運転 / 停止、設定温度の変更など) を継続します。リモコンとエアコンの運転内容を一致させる場合は、運転 / 停止ボタンを押してください。〕 ●エアフィルターおそうじお知らせ表示がされると、お知らせランプ(黄)は消灯します。

「今日・昨日の電気代」、「温度・しつど」を確認したいとき



(例)エアコンを運転しているとき

脚st を押す

● 次のようにリモコン表示部と音声でお知らせします。

リモコン表示部

「室内の温度・しつど」、「今日(現在)の電気代」と「昨日の電気代」、「室外の温度」が約10秒間表示されます。〔運転内容によっては、温度・しつどが表示されない場合があります。(お知らせ)参照)〕

表示例1 ▲ お知らせ

温度・しつど 室内 28℃ 50% 室外 30℃ 電気代 今日 21円

お部屋 リビング

23円

表示例2

| 18/1/1/12 | | | |
|-----------|-----|--|--|
| A | | | |
| お知らせ | | | |
| 温度・しつど | | | |
| 室内 28℃% | | | |
| 室外 ——℃ | | | |
| 電気代 | ••• | | |
| 今日 21円 | } | | |
| 昨日 23円 | } | | |
| お部屋 リビング | | | |

音声案内

室内の温度などを次のように音声でお知らせします。〔運転停止時や運転内容によっては、温度・しつどのお知らせは行いません。(お知らせ)参照)〕(例)

『ピピッ お部屋の温度 28℃ しつどおよそ 50% 外の温度 30℃です。』

運転を停止したときに自動で表示される内容について

● <u>リモコン表示部に、運転時間と今日1日(午前0時から午後11時59分)に使用した電気代、昨日の電気代を</u>表示します。

表示例 ▲



- ⇒約3時間30分使用したことを表します。 (運転時間は、10分単位で加算されます。)
- ⇒今日と昨日の電気代を表示します。
- ※ 内部クリーン運転が動作する場合、運転停止後約 5 秒間表示します。

運転を停止したときに電気代を表示させたくないとき

◆お買い上げ時は、「表示する」に設定されています。



- 1 機能を1回押す
- 2 △ ▽ で「電気代表示」を選び 確定 を押す
- 3 △ ▽ で「表示しない」を選び 確定 を押す
 - ▲▽ボタンを押すごとに、切り換わります。表示する → 表示しない
- 4 機能を1回押す

(例) 電気代表示を「表示しない」に設定したとき

お知らせ

- 1日 (午前 0 時~午後 11 時 59 分) の間で、2 回目以降の運転停止時には、前回運転時の電気代(表示) に加算した電気代を表示します。
- 1日 (午前 0 時~午後 11 時 59 分) の間で、2 回目以降の運転停止時には、前回運転時の運転時間に加算した運 転時間を表示します。
- 今日の電気代・運転時間は、毎日午前0時にリセットされます。
- 昨日の電気代は、前日の午前 0 時から午後 11 時 59 分までに使用した電気代を表示します。
- 昨日の電気代は、翌日の午前0時にリセットされ、更新されます。
- エアコン運転中でも午前0時になると、電気代表示は「今日0円」の表示に変わります。
- 午前 0 時以降に初めてエアコンを使用したとき、電気代表示が「今日 0 円」にならない場合があります。これは、午前 0 時をまたいで自動で働く運転〔OFF 時除霜(59 ページ)、内部クリーン運転(48 ページ)〕をしたときの電気代が加算されるためです。
- 電気代の表示は、999 円までです。
 - 電気代が999円を超えても、表示は999円のまま変化しません。
- お知らせする温度は室内・室外ユニットの吸い込み空気の温度、しつどは室内ユニットの吸い込み空気のしつどです。〔ただし、運転停止時や内部クリーン運転中は、リモコンの室温センサーの温度をお知らせします。(24ページ表示例 2 参照)〕 したがって、室内・室外ユニットの据え付け状態や運転状態などにより、実際の気温やしつどと異なる場合があります。目安としてお使いください。
- 暖房運転開始から約 1 時間はスタート機能(59 ページ)が動作しているために、お知らせするお部屋の温度が リモコンの設定温度より高めにお知らせする場合があります。
- お知らせする温度の範囲は次のようになります。
 - 室内温度は、0~40℃の間で1℃ごと。
 - ●室内しつどは、35~75%の間で1%ごと。(ただし、音声でのお知らせは5%ごとになります。)
 - ●室外温度は、-10~40℃の間で1℃ごと。
- 次のようなときは、お知らせボタンを押しても温度としつどのお知らせは行いません。
 - ●自動運転で運転を開始したとき
 - ●自動霜取り運転をしているとき
 - ●運転を停止しているとき*1
 - ●内部クリーン運転をしているとき※1
 - ※ 1: リモコンの室温センサーの温度のみ表示します。(24ページ表示例 2 参照)
- 自動霜取り運転中 (59 ページ) および運転開始から約 1 ~ 2 分間は室内・室外ユニットの周囲の温度としつどが安定しないため、温度・しつどのお知らせは行いません。

(音声では『ピピッ 確認中です。』とお知らせします。)

お知らせ機能(つづき)

電気代単価を変更したいとき

◆電気代の算出に用いる電気代単価を設定できます。電力会社と契約している電気料金プラン(「標準」「深夜電力」 「オール電化」)に合わせて、それぞれの時間帯の時間と電気代単価を設定してください。

| 3 / Alds / Liberty States States And I machine States | | | | | |
|---|--------------------|----|-------------------|-------------|--|
| 電気料金プラン | 時間帯 (お買い上げ時の時間帯設定) | | 電気代単価 | | |
| 电刈竹並ノノノ | | | (お買い上げ時の時間帯設定) | (お買い上げ時の設定) | |
| 標準 | 時間帯に関係なく一定の単価を設定 | | _ | 22 円 /kWh | |
| 深夜電力 | 時間帯別に2種類の単価を設定 | 昼 | 午前 7:00 ~午後 11:00 | 28 円 /kWh | |
| /木1父电/] | | 夜 | 上記以外の時間帯 | 9円/kWh | |
| | | 昼 | 午前 10:00 ~午後 5:00 | 33 円 /kWh | |
| オール電化 | 時間帯別に3種類の単価を設定 | 夜 | 午後 11:00 ~午前 7:00 | 9円/kWh | |
| | | 朝夕 | 上記以外の時間帯 | 23 円 /kWh | |

◆お買い上げ時の電気料金プランは、「標準」に設定されています。



(例)電気代単価設定の「標準」を 選んだ場合

- 1 <u>エアコン停止中に、機能</u>を1回押す
- **2** △ ▽ で「初期設定」を選び 確定 を押す
- 3 △ ▽ で「電気代単価」を選び 確定 を 押す
- **4** △ ▽ で契約されている電気料金プランを選び ☞ を押す
 - ▲▽ボタンを押すごとに、切り換わります。標準 → 深夜電力 → オール電化
- 5 △ ▽ と 定 で時間と電気代単価を設 定する

《標準》 の場合

確定 円/kWh→設定完了 《<u>深夜電力》または《オール電化》の場合</u> 確定 確定 時 時 円/kWh ・・・・・・・・ 円/kWh ・・・・ 設定完了

設定例

《標準》

標準 **22**_{円/kWh} 《深夜電力》

深夜電力
 深夜電力
 昼 午前 7時 − 午後11時
 28 円/kWh
 で 上記以外の時間帯
 9 円/kWh
 変更 [△▽] ⇒ 【確定】

《オール電化》

オール電化

<u>基 午前10時</u>-午後 5時
<u>33</u>円/kwh
夜 午後11時-午前 7時
<u>9</u>円/kwh
朝夕上記以外の時間帯
<u>23</u>円/kwh

- お知らせ
- 電気代単価は 1 ~ 99 円 /kWh で設定できま す。
- ご自宅の(電気 代)契約単価は 電力会社にお 問い合わせく ださい。

6 機能を1回押す

電気代モニター機能についての大事なお知らせ

- 1日(午前0時~午後11時59分)のカウントは、リモコンで設定されている時刻が基準となります。したがって、リモコンの時刻が合っていないと正しい表示がされなくなります。リモコンの時刻が合っていることをお確かめのうえ、ご使用ください。(日時の変更を行うとき 12ページ)
- 昨日、今日の電気代は、各運転モードでの使用状況や使用環境より算出していますが、実際の電気代と異なる場合があります。(表示される各種電気代は目安です。)
- 表示される電気代は、計量法で定められた算出方法とは異なるため、公的な取り引きに用いることはできません。

音声お知らせ機能(お知らせボイス)

◆リモコンで設定した内容や運転状態を音声でお知らせする機能です。

音声お知らせ機能の設定

◆お買い上げ時は「お知らせボイス入」に設定されています。



(例)お知らせボイスを 「入」に設定した場合

1 機能を1回押す

2 △ ▽ で「お知らせボイス」を選び 確定 を押す

2 △ ▽ で「入」または「切」を選び 確定 を押す

● △▽ボタンを押すごとに、切り換わります。

入◀▶切

● 音声「入」信号を受信すると、『ピピッ お知らせボイス機能を設定しました。』音声「切」信号を受信すると、『ピピッ お知らせボイス機能を解除します。』と音声でお知らせします。

4 機能を1回押す

音量の設定

- ◆音声お知らせ機能および受信音の音量を7段階に調節することができます。
- ◆お買い上げ時の音量は 4 段階目に設定されています。



- 1 機能を1回押す
- **2** △ ▽ で「音量」を選び 確定 を押す
- **3** _ ▽ でお好みの音量 (1 ~ 7) を選び @定 を 押す
 - △▽ボタンを押すごとに、次のように切り換わります。



● 設定と同時に受信音を確認してください。

▲ 機能を1回押す

(例)音量を「4」に設定し た場合

音声お知らせ機能について


- 音声お知らせ機能(お知らせボイス)を「切」にすると、受信音のみのお知らせとなります。受信音を消すこと はできません。
- 同じ内容の信号を連続して受信した場合には受信音のみが鳴り、音声のお知らせは行われません。
- ●本体がリモコンから送信された信号を受信できなかった場合で、次にリモコンから送信された信号を受信すると、正しい音声のお知らせができない場合があります。その場合は、正しく信号を受信(リモコンの表示と音声が一致していることを確認)させたあとに操作を行ってください。

タイマー機能

入・切タイマーを使うとき


◆設定した時刻に運転を停止する「切タイマー」と設定した時刻に運転を開始する「入タイマー」を組み合わせて 4回予約でき、この予約を「1回のみ」または「毎日くり返し」予約できます。

(操作は、現在時刻が合っていることを確認したうえで行ってください。タイマー動作中はタイマー時刻を表示し、 現在時刻は表示しません。)

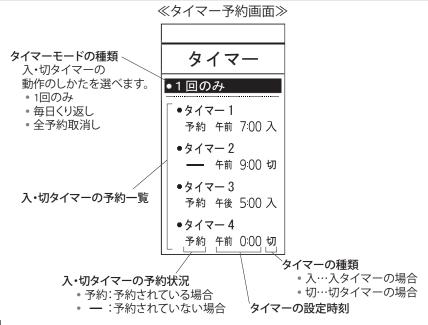

タイマーの予約例

- ③午後5時に入タイマーを予約、④午前0時に切タイマーの予約を毎日くり返し予約した場合

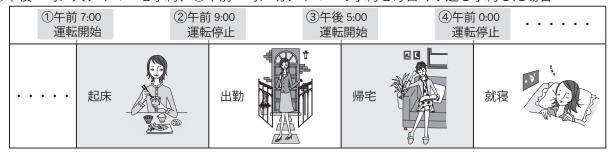


タイマー予約のしかた

- 1 タイマー を押す
 - タイマー予約画面が表示されます。
- 2 タイマーモードを設定する
 - ② △ ▽ で、「1回のみ」または「毎日くり返し」を選び

[確定]を押す

△▽ボタンを押すごとに、切り換わります。1回のみ → 毎日くり返し → 全予約取消し

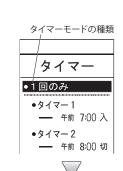





(例)タイマー2に午前9時の切タイマーで毎日繰り返し予約した場合



(例)午前9時の切タイマーで毎日 くり返し予約した場合 (タイマー動作中は次のタイ マー予約を表示し、現在時刻 は表示しません。)

タイマー予約のしかた(つづき)

3 タイマーを予約する

1 △ ▽ で設定したいタイマー (1 ~ 4) を選び

確定を押す



2 △ ▽ で「予約する」を選び 確定 を押す


▲▽ボタンを押すごとに、切り換わります。予約しない⇄予約する




3 △ ▽ と 確定 でタイマー時刻とタイマーの種類

(「入」または「切」)を設定する

▲▽ボタンを押すごとに、タイマー時刻、タイマーの種類が変更されます。(タイマー時刻は、10分ごとの設定ができます。)



(取消ボタンを押すと、設定箇所が1つ戻ります。)

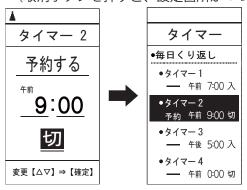

本体のタイマーランプ(橙)が点灯します。

■ 複数の入・切タイマーを組み合わせる場合は、 ①~③の操作をくり返してください。

4 タイマー を押す

● 通常の表示に戻ります。

(次のページへ)

タイマー機能(つづき)

タイマー時刻を確認するとき

タイマー を 1 回押す

● もう一度押すと、元の表示に戻ります。

タイマーを取り消すとき

- タイマー を押す
- **2** <u>タイマー予約のしかたの 3- **1** (29 ページ) の手順で、</u>取り消したいタイマー (1 ~ 4) を選び 確定 を押す
- **3** 3- **②** (29 ページ) の手順で、「予約しない」を選び 確定 を押す
- 4 タイマー を押す

|すべてのタイマーを取り消すとき

取消を押す

本体のタイマーランプ(橙)が消灯します。

- 現在時刻の表示に戻ります。
- タイマー予約画面を表示している場合は、「タイマー予約のしかた」2(28ページ)の手順で「全予約取消し」を選んでください。

お知らせ

● 入・切タイマー予約中におやすみタイマー、ランドリー運転を設定すると、入・切タイマーが取り消される場合があります。

タイマーモード

- 1回のみ…入・切タイマーは取り消されます。(再度、予約してください。)
- 毎日くり返し…おやすみタイマー、ランドリー運転終了後、入・切タイマーが動作します。

ただし、おやすみタイマーを取消ボタンを押して取り消した場合や、ランドリー運転の切タイマーの設定を現在時刻表示(切タイマー取り消しの状態)または、取消ボタンを押して取り消した場合は、入・切タイマーも取り消されます。(再度、予約してください。)

● 入・切タイマー動作中に電源プラグを抜いたり、停電したときなど電源が切れた場合は、いったん取消ボタンを押して予約を取り消してから、再度予約してください。

おやすみタイマー(ワンタッチ切タイマー)を使うとき

- ◆おやすみになるときにワンタッチでお好みの切タイマー時間(例えば3時間後)を設定できます。
- ◆おやすみ時に適した室温コントロールを行い、快適な睡眠をサポートします。
- ◆エアコン停止中におやすみタイマーを設定すると運転を開始します。



タイマー予約のしかた

本体のタイマーランプ(橙)が点灯します。

■ ボタンを押すごとに、タイマーの時間が変更されます。

→30分後 →1 時間後 → 2 時間後 → 3 時間後 → 5 時間後 — 現在時刻表示 → 9 時間後 → 7 時間後 → (おやすみタイマー 取り消しの状態)

タイマーを取り消すとき

取消を押す

本体のタイマーランプ(橙)が消灯します。

● 現在時刻の表示に戻ります。

タイマー動作中に運転を停止するとき

運転/停止を押す

本体のタイマーランプ(橙)と運転ランプ(緑)が消灯します。


(例)2時間後に設定した場合

おやすみタイマーについて

● おやすみ中、冷やしすぎや暖めすぎのないように時間の経過とともに室温をコントロールします。設定した時間がたつとエアコンの運転を停止します。


冷房運転のとき

●おやすみタイマーに設定すると、設定温度が30分でとに0.5℃ずつ上がります。合計2℃上がった時点で、その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を停止します。

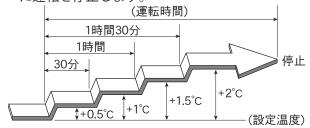

暖房運転のとき

●おやすみタイマーに設定すると、設定温度が 30 分 でとに 1℃ずつ下がります。合計 4℃下がった時点で、 その温度を保ち、設定した時間後に自動的に運転を 停止します。

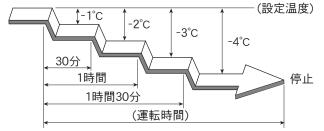

お知らせ

- 入・切タイマー予約中におやすみタイマー運転を設定すると、入・切タイマーが取り消される場合があります。タイマーモード
 - ●1回のみ…入・切タイマーは取り消されます。(再度、予約してください。)
 - ●毎日くりかえし…おやすみタイマー運転終了後、入・切タイマーが動作します。

ただし、おやすみタイマーを取消ボタンを押して取り消した場合は、入・切タイマーも取り消されます。(再度、 予約してください。)

ランドリー運転

◆洗濯物を乾かしたいときにお使いください。



(例)「5時間後切」を設定した場合

|ランドリー運転を使いたいとき


ランドリー を押して、切タイマー時間を選ぶ

本体の運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が点灯します。

- ボタンを押すごとに、切タイマー時間が切り換わります。
 - **→30**分後 → 1 時間後 → 2 時間後 → 3 時間後 → 5 時間後 -

— 現在時刻表示 **◄** → 9 時間後 **◄** → 7 時間後 **◄** (切タイマー

取り消しの状態)

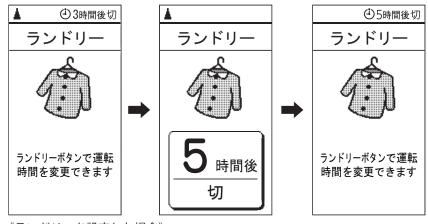

《ランドリーを設定した場合》

ランドリー運転を停止するとき

運転/停止を押す

本体の運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が消灯します。

ランドリー運転について

- ランドリー運転は、切タイマーが自動設定されます (洗濯物が乾くまでの時間は、衣類の種類や量、お部屋の条件によって異なります)。切タイマー時間の変更を行いたい場合は、ランドリーボタンで変更することができます。
- 入・切タイマー予約中にランドリー運転を設定すると、入・切タイマーが取り消される場合があります。タイマーモード
 - ●1回のみ…入・切タイマーは取り消されます。(再度、予約してください。)
 - ●毎日くり返し…ランドリー運転終了後、入・切タイマーが動作します。
 - ただし、ランドリー運転の切タイマーの設定を現在時刻表示(切タイマー取り消しの状態)または、取消ボタンを押して取り消した場合は、入・切タイマーも取り消されます。(再度、予約してください。)
- 外気温が低いときには、窓に結露することがあります。

お知らせ

- 洗濯物の乾燥を優先した運転を行うため、室温調節機能が働きません。お部屋に人がいないときにお使いください。
- 温度の設定と風量の変更はできません。
- 冬に運転を行うと、室温が 18 ~ 30℃となり、乾燥を早めるために冷たい風を吹き出すことがあります。 夏に運転を行うと、室温が約 18℃まで下がることがあります。
- サイドファンは動きません。
- 室内ユニットから「カチッ」という音がすることがあります。これは、室内ユニット内部の除湿用の弁が動作した音です。
- 運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が 5 分程度止まることがあります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。

ハイパワー運転

◆最大パワーで運転します。すばやく冷やしたり、暖めたいときにお使いください。



(例)ハイパワー運転を設定した場合

ハイパワー運転を使いたいとき

エアコン運転中に、バルパワーを押す

本体のハイパワーランプ(緑)が点灯します。

ハイパワー運転をやめるとき

もう一度、パパワーを押す

本体のハイパワーランプ(緑)が消灯します。

ハイパワー運転の自動解除について

● ハイパワー運転は、室温や運転時間により自動で解除します(通常の運転に戻ります)。

冷房運転のとき

●室温が設定温度より約 1℃低くなった場合、またはハイパワー運転を設定してから 60 分間経過した場合は ハイパワー運転を自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから 6 分間は自動で解除しません。

<u>除湿運転のとき</u>

●室温が設定温度に近づいた場合、またはハイパワー運転を設定してから 60 分間経過した場合はハイパワー運転を自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから 6 分間は自動で解除しません。

送風運転のとき

●ハイパワー運転を設定してから 15 分間経過した場合はハイパワー運転を自動で解除します。

暖房運転のとき

●室温が設定温度より約2℃高くなった場合、またはハイパワー運転を設定してから60分間経過した場合は ハイパワー運転を自動で解除します。ただし、ハイパワー運転を設定してから15分間は自動で解除しません。

お知らせ

- ハイパワー運転中の風向と風量は自動設定されます。風向がお好みに合わないときは、体感気流コントロール (20ページ・22ページ)操作で変更することができます。
- 自動運転時の監視運転中(16・59ページ)は、ハイパワーボタンを押しても運転状態は変化しません。
- ランドリー運転 (32 ページ) は、ハイパワー運転を設定することができません。
- 電流カット機能(34 ページ)、室外音ひかえめ機能(51 ページ)を設定している場合は、それぞれの機能の 運転内容の範囲内での最大パワーで運転します。

電流カット機能

- ◆使用電流の上限を「切」、「カット小」、「カット大」に切り換えられます。
- ◆ほかの電気機器をよく使う時間などに、ワンボタン操作で簡単に使用電流の上限を抑えることができます。

使用電流の上限を変更したいとき


◆お買い上げ時は、「切」に設定されています。

1 電流かか を押す ● 押すごとに切り換わります。

●「切」……通常の運転をします。

切 → カット小 → カット大

- ●「カット小」…暖房運転時に使用電流の上限をおよそ 1/4 下げた 運転をします。
- ●「カット大」…冷房・暖房運転時に使用電流の上限をおよそ 1/2 下げた運転をします。 (ただし、自動霜取り運転時(59ページ)、室外ユニットが運転開始後約80秒間の使用電流の上限は、「カット小」と同じになります。)
- 電流カット機能を設定すると、リモコンの「電流カット」表示が点灯します。

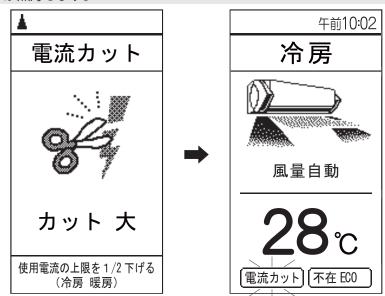

■電流カット機能を設定すると、次回運転時も同じ設定で運転を します。



(例)「カット大」に設定したとき

お知らせ、

■電流カット機能を設定すると、暖まり(冷え)がおそくなる場合や設定温度に到達しない場合があります。このときは、電流カット機能を「切」にしてください。

不在 ECO"機能

- ◆お部屋に人がいない状態が続いたら、設定温度を自動で控えめに制御し、ムダな電気代を抑えた運転を行う機能です。
- ◆消し忘れ防止として、お部屋に人がいない状態が約 30 分以上続くと、自動でエアコンを休止し、人が戻ってく ると運転を再開する「オートオンオフ」や人がいない状態が約3時間以上または約1時間以上続くとエアコンの 運転を自動で止める「オートオフ」の設定ができます。

〔" 不在 ECO" 機能の運転内容 (オートセーブ / オートオンオフ / オートオフ長め / オートオフ短め) を変更した いとき 36ページ]



(例)" 不在 ECO" (オートセーブ) を設定した場合

〈" 不在 ECO" (オートセーブ) 機能 ON/OFF 時の 1 時間における消費電 力量について〉

《比較条件》

AS-X45C2 において、当社環境試験 室 16 畳。

- ・暖房運転安定時、外気 7℃、設定 温度 20℃、風量強風、
- " 不在 ECO" オートセーブ機能 ON 時約 114Wh、" 不在 ECO" オートセー ブ機能 OFF 時約 210Wh。
- ·冷房運転安定時、外気 35℃、設定 温度 28℃、風量強風、 " 不在 ECO" オートセーブ機能 ON

ブ機能 OFF 時約 209Wh。

時約 154Wh、"不在 ECO" オートセー

"不在 ECO"機能を働かせたいとき

◆お買い上げ時は、" 不在 ECO" 機能 (オートセーブ 37ペ-ジ\) が働く設定 になっています。

AECO を押す

- リモコンの"不在ECO"表示が点灯します。
- "不在 ECO"機能が設定されます。
- " 不在 ECO" 機能が働く設定は解除するまで 有効です。



《"不在 ECO"機能を設定した場合》

"不在 ECO"機能をやめるとき

不ECO を押す

リモコンの"不在ECO"表示が消灯します。

■ " 不在 ECO" 機能が解除されます。



《"不在 ECO"機能を解除した場合》

" 不在 ECO" 機能 (つづき)



(例)「オートオフ長め」に設定したとき


" 不在 ECO" 機能の運転内容を変更したいとき

- ◆" 不在 ECO" 機能の運転内容 (オートセーブ / オートオンオフ / オートオフ 長め / オートオフ短め) が変更できます。
- ◆お買い上げ時は、「オートセーブ」に設定されています。
 - 1 機能を1回押す

 - - ▲▽ボタンを押すごとに次のように切り換わります。オートセーブ ◆→ オートオンオフ ◆オートオフ短め ◆→ オートオフ長め ◆
 - 4 機能を1回押す

人感センサーについて

- 人感センサーの検知内容
 - ◆人感センサーはお部屋に人がいるかいないかを検知します。
- 人感センサーの検知範囲
 - ●室内ユニットの前方にいる人の検知を行います。検知範囲を確認したい場合は、人感センサーの設定 (14・15ページ) を参照してください。



お知らせ

- 人感センサーは、人の発する赤外線の変化を検知するため、正しい検知をしない場合があります。
 - 人がいるのに「いない」と検知してしまう場合
 - ●室温が高く、人の体温との温度差が小さいとき。(夏場で室温が30℃以上あるときなど)
 - ●人がいても、長時間じっとしていて動きがないとき。
 - ●ソファーや家具の陰に人が隠れてしまっている、ガラス越しに人がいる場合など。
 - 極端な厚着をしていたり、背を向けているとき。

人がいないのに「いる」と検知してしまう場合

- ●お部屋に犬や猫がいて、動き回っているとき。
- ■風でカーテンや植物の葉が揺れているとき。
- ほかの電気機器などが動いているとき。
- 運転開始からお部屋の温度が安定するまでの間などで、短時間に温度が大きく変化しているとき。

オートセーブの運転内容について

● お部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。(お部屋に人が戻ってきたことを人感センサーが検知すると、自動で元の設定温度に戻ります。)

| 運転モード | 運転内容(人がいない状態が続いたら) | | | |
|-------|---|--|--|--|
| 冷房運転 | 設定温度を最大約2℃上げます。 | | | |
| 暖房運転 | 設定温度を最大約 4℃下げます。 | | | |
| 除湿運転 | 除湿能力を抑えた運転にします。 | | | |
| 自動運転 | 自動で選択された運転 (冷房・暖房・除湿) モードに対する " 不在 ECO" 機能が動作します。 | | | |
| 送風運転 | 設定風量を1段下げます。 | | | |

お知らせ

- おやすみタイマー (31ページ) との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。
- ランドリー運転 (32 ページ) との併用時は、リモコンの "不在 ECO" 表示が消灯し、"不在 ECO" は働きません。

オートオンオフの運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。 さらに人がいないと判断した状態が約 30 分以上続くと、エアコン本体から
 - 『ピー、ピー、ピー まもなく運転を停止します。』とお知らせし、約 60 秒後に自動で運転を休止します。 〔エアコン休止中は、本体のお知らせランプ (黄) が点灯します。〕
- エアコン休止中にお部屋に人が戻ってきたことを人感センサーが検知すると、自動で元の運転に戻ります。

お知らせ

- 自動で運転を休止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- 乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」でご使用いただくことをおすすめします(人の動きが少ないと、人がいないと判断し、エアコンを休止することがあるため)。
- エアコン休止中は、上下風向板、"パワーディフューザー"が開いたままとなります。
- おやすみタイマー(31ページ)との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。
- ランドリー運転 (32 ページ) との併用時は、リモコンの "不在 ECO" 表示が消灯し、"不在 ECO" は働きません。

オートオフ長め(約3時間以上)/オートオフ短め(約1時間以上)の運転内容について

- お部屋に人がいないと検知した状態が約 10 分以上続くと、設定温度を自動で控えめにします。 さらに人がいないと判断した状態が約 3 時間以上 (または約 1 時間以上)続くと、エアコン本体から 『ピー、ピー、ピー まもなく運転を停止します。』とお知らせし、約 60 秒後に自動で運転を停止します。 [エアコン停止中は、本体のお知らせランプ(黄)のみ点灯します。]
- お知らせランプ(黄)が点灯しているときに、お知らせボタンを押すと、リモコン表示部に「不在停止」と表示し、ランプが消灯します。


お知らせ

- 自動で運転が停止するまでに人がいると検知した場合、元の運転に戻り、再度お部屋の状態を判断します。
- エアコン停止後は、お部屋に人が戻ってきてもエアコンは自動で復帰しませんので、リモコンで運転を開始してください。
- 乳児やご病気の方がお部屋にいる場合は、「オートセーブ」でご使用いただくことをおすすめします(人の動きが少ないと、人がいないと判断し、エアコンを停止することがあるため)。
- おやすみタイマー(31ページ)との併用時は、おやすみタイマーが優先されます。
- 切タイマーとの併用時は、設定時間の早い方が優先されます。
- ランドリー運転 (32 ページ) との併用時は、リモコンの " 不在 ECO" 表示が消灯し、" 不在 ECO" は働きません。

追加登録エアコン操作機能

(いながら別室コントロール)


◆1 つのリモコンで別の部屋のエアコンの簡単な操作や運転内容の確認、お部屋の状態の確認ができます。 ※操作(42ページ)の前に、エアコンを追加登録してください。39ページ

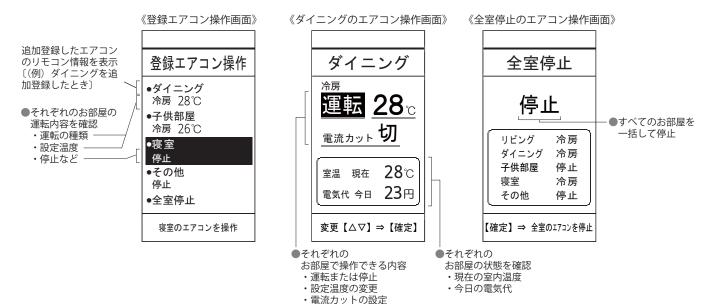


例えば、夏の夜のリビングで…



●『もう少ししたら寝ようかな?』と思ったとき、リビングから寝室のエアコンを前もって運転させると、寝室に行く頃には快適な温度になっています。

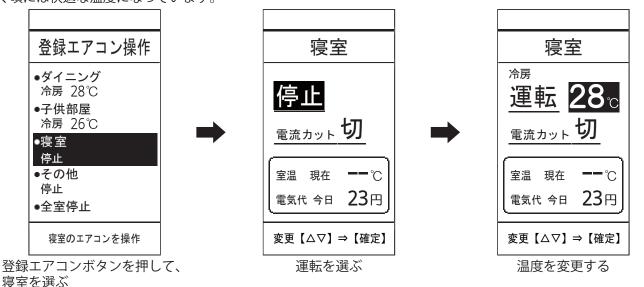


●『あの子、エアコンをつけっぱなしにして、寝冷えしてないかしら?』と思ったとき、リビングから子供部屋のエアコンの設定温度を調節したり、運転を停止させることもできます。

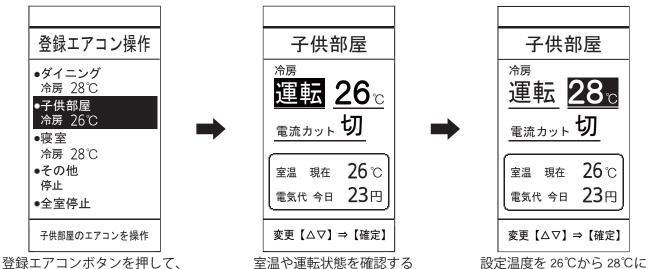

●『外出するから全部のエアコンを止めようかな?』と思ったとき、リビングから全室(リビング、ダイニング、子供部屋、寝室、その他)のエアコンを一括して停止させることもできます。

変更する

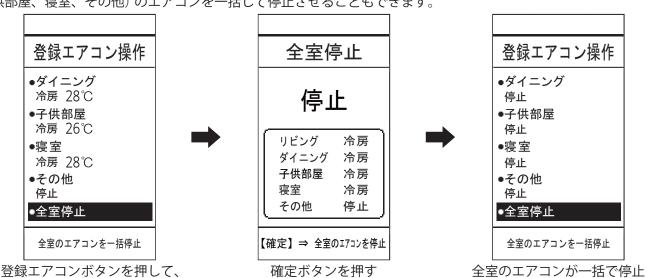

操作したいエアコンを追加登録する

◆1 つのリモコンに追加登録できるエアコンは 4 台までです。また、1 台のエアコンに追加登録できるリモコンは 1 つです。

対応機種一覧

全室停止を選ぶ

子供部屋を選ぶ


| タイプ | 機種名 | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | AS-X28C-W、AS-X45C2W、AS-X56C2W、AS-X63C2W、AS-X71C2W、AS-X80C2W | | | | | | | |
| | AS-X283P、AS-X453P2、AS-X563P2、AS-X633P2、AS-X713P2、AS-X803P2 | | | | | | | |
| タイプ 1 | AS-Z22C-W、AS-Z25C-W、AS-Z28C-W、AS-Z40C2W、AS-Z56C2W、AS-Z63C2W、AS-Z71C2W、 | | | | | | | |
| | AS-Z223P、AS-Z253P、AS-Z283P、AS-Z403P2、AS-Z563P2、AS-Z633P2、AS-Z713P2、 | | | | | | | |
| | AS-S22C-W、AS-S25C-W、AS-S28C-W、AS-S40C2W、AS-S56C2W | | | | | | | |
| h / o | AS-Z22B-W、AS-Z25B-W、AS-Z28B-W、AS-Z40B2W、AS-Z56B2W、AS-Z63B2W、AS-Z71B2W、 | | | | | | | |
| タイプ 2 | AS-S22B-W、AS-S25B-W、AS-S28B-W、AS-S40B2W、AS-S56B2W | | | | | | | |

- ※ タイプ 2 のエアコンに付属しているリモコンで、タイプ 1 のエアコンは追加登録できません。(追加登録エアコン操作機能を使用できません。)
- ※ タイプ2のエアコンで、電流カット設定はできません。

追加登録エアコン操作機能(つづき)

追加登録のしかた

- 1 室内ユニットの準備(追加登録する室内ユニットの本体表示部のお知らせランプ(黄)を点灯させる)
- ◆お知らせランプ(黄)は約3分で消灯します。登録設定中にランプが消灯した場合は、1の操作をやりなおして点灯させてください。





機種によりリモコン登録ボタン位置 は異なります。詳細は登録するエア コンの取扱説明書をご覧ください。

- **1** 追加登録する室内ユニットの吸込グリルを開ける
 - ※吸込グリルの開けかた・閉めかたは、「リモコンが使えないとき(応 急運転)」(58ページ)を参照してください。
- 2 リモコン登録ボタンを約3秒間押して、本体表示部のお知らせランプ(黄)を点灯させる

運転 ダイマー が知らせ

お知らせ

- ハイパワーランプ (緑) とお知らせランプ (黄) が点灯したときは、リモコンの登録設定を行ってから、追加登録を行ってください。(「リモコンの登録設定のしかた」60ページ参照)
- リモコン登録ボタンを 15 秒以上長押しすると、エアコンに登録されたすべてのリモコンの登録が解除されます。(「リモコンの登録設定のしかた」60 ベージ参照)(この設定を行うと、以前の電気代データはリセットされます。)
- 追加登録するリモコンを変更する場合は、1度すべての登録を解除してから登録してください。(「リモコンの登録設定のしかた」60ページ参照)(この設定を行うと、以前の電気代データはリセットされます。)

2 リモコンの準備(リモコン表示部に「追加登録」操作画面を表示させる)



- **1** エアコン停止中に、機能を一回押す
- 2 △ ▽ で「初期設定」を選び 確定 を押す
- る □ ▽ で「エアコン追加登録」を選び 確定 を押す
- 4 △ ▽ で「追加登録 1」~「追加登録 4」を選び 確定 を押す
 - ※ お買い上げ後、初めて追加登録する場合は、自動的に「追加登録」操作画面 が表示されます。
 - 「追加登録」操作画面が約60秒間表示されます。 (約60秒経過すると、運転停止画面に切り換わります。 その場合は、●~④の操作をやりなおしてください。)

「追加登録」操作画面

エアコン追加登録

●追加登録 1 [リビング]

- ●追加登録 2 未登録
- ●追加登録 3 [未登録]
- ●追加登録 4 未登録



_{通信中} 追加登録 1

•

本体の「リモコン登録 ボタン」を約3秒間 押し続ける。

2

リモコンの【運転/停止】 ボタンと【確定】ボタン を同時に押す。

【取消】⇒ 登録中止

追加登録のしかた(つづき)

お知らせ

すでに追加登録されているエアコンがある場合は、次の画面が表示されます。

追加登録 1

すでに登録されて います。

操作を続けますか?

追加登録されているエアコンを変更する場合は、 「はい」を選び確定ボタンを押してください。

いいえ

はい

3 リモコンの追加登録を行う

nocria

本体の「リモコン登録

ボタン」を約3秒間押し続ける。

リモコンの【運転/停止】

ボタンと【確定】ボタン を同時に押す。

【取消】⇒ 登録中止

体態気流コントロール

決定

を達めまかせ おこのみの 運転/停止。

自動運転おやすみ④ ランドリー ハイパワー 電流カット
不在ECO

 タイマー 機能

 Δ
 取消

▽ 確定 (登録IPコン) (チャイルドロック) Utzyho AR-FCA1J

通信中 追加登録 1



●「登録しました」と表示されて追加登録が完了です。



追加登録 1

1

本体の「リモコン登録 ボタン」を約3秒間 押し続ける。

2

リモコンの【運転/停止】 ボタンと【確定】ボタン を同時に押す。

【取消】⇒ 登録中止



追加登録1

登録しました エアコンの操作ができます

(お知らせ)

■ エアコンの追加登録に失敗すると、次の画面が表示されます。



または



しばらくしてから再度 設定してください

登録できませんでした

このときは、もう一度 の操作をやりなおしてください。

● リモコンの登録設定(60ページ参照)が完了していない場合は、次の画面が 表示されます。



リモコン登録を行った 後に実施してください

このときは、リモコンの登録設定を行ってから、追加登録を行ってください。 (「リモコンの登録設定のしかた」 60ページ参照)

● 登録設定中に本体表示部のお知らせランプ (黄) が消灯した場合は、1- 2 (40ページ) からやりなおしてください。



追加登録エアコン操作機能(つづき)

追加登録したエアコンを操作する

追加登録したエアコンを操作するとき




(例)登録エアコンボタン を押したとき

1 登録エアコン を 1回押す

● リモコン表示部に登録したエアコンの運転内容が表示されます。

表示例

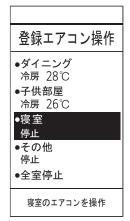

2 「全室停止」を選び 確定 を押す

- ▲▽ボタンを押すごとに、切り換わります。
- リモコン表示部に各部屋の運転内容や室内温度、電気代、全室の運転 / 停止が表示されます。

表示例

寝室を選んだ場合

寝室

停止

電流カット 切

室温 現在 一℃
電気代 今日 23円

変更 [△▽] ⇒ [確定]

全室停止を選んだ場合



追加登録したエアコンを操作するとき(つづき)

▽と曜紀で設定する

お部屋を選んだ場合

nocria

寝室

運転 28 0

室温現在──℃

電気代 今日 23円

変更【△▽】⇒【確定】

は感気流コントローノ

決定 ▶

運転/停止

自動運転 おやすみの

ランドリー (ハイパワー

電流カット
不在ECO

917-

登録エアコン チャイルドロック

(例)寝室の温度を選んだ

場合

電流カット 切

- ●「運転 / 停止」「設定温度 *」と「電流カット 切・小・大」を変えることができます。 ※送風運転・ランドリー運転の場合は、 温度調節することはできません。
- 操作する項目を「確定」で決定する。
- ② ①で決定した項目の設定を △ ▽ で 変更する。
- **3** 確定 を押し、設定を完了させる。

[操作の流れ]

・運転させる場合、または設定温度、電流 カットの設定を変更する場合

確定 確定 「運転」→「設定温度」→「電流カット」→ 設定完了 (△▽で変更) (△▽で変更) (△▽で変更)

・停止させる場合

確定 「停止」 辻 設定完了 (△▽で変更)

● 確定すると、操作された室内ユニットの受信 音が鳴り、お知らせランプ(黄)が点灯しま す。



全室停止を選んだ場合

■ 確定 を押すと、全室のエアコンを停止す ることができます。



表示例

冷房

寝室

運転 28℃

室温 現在 ━━℃

電気代 今日 23円

変更【△▽】⇒【確定】

_{電流 カット} 切

登録エアコン操作

- ダイニング 停止
- ●子供部屋 停止
- ●寝室 停止
- その他 停止

•全室停止

全室のエアコンを一括停止

登録エアコンを1回押す

(お知らせ)

- 電源プラグをコンセントに差し込んだときは、最初にそれぞれのお部屋の(登録した) リモコンで操作をして ください。(追加登録したリモコンの信号は受け付けません。)
- エアコンとリモコンが離れすぎている場合やお部屋に階差がある場合、建物の構造・状況などにより、操作で きないことがあります。
- 操作されたエアコンの左右サイドファンは動作しません。

43

チャイルドロック

◆お子様が誤って操作するのを防ぎたいときにお使いください。




(例)チャイルドロックを設定した場合

チャイルドロックの設定のしかた

「チャイルトロック を 3 秒間長押しする

リモコン表示部に「↑」が表示されます。

◆チャイルドロック解除を除きすべての操作ができなくなります。

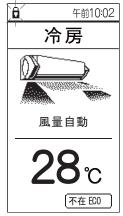


《チャイルドロックを設定した場合》

チャイルドロックの設定を解除するとき

もう一度、「チャイルトロック」を3秒間長押しする

リモコン表示部の「骨」が消灯します。



《チャイルドロックを解除した場合》

リモコンの室温センサーによる運転機能

(いる場所コントロール)

- ◆リモコンに内蔵されている室温センサーが、冷房運転時の冷やしすぎや暖房運転時の暖めすぎを検知すると、設定温度を自動で控えめに制御し、快適でムダのない運転をします。 ※リモコンは、使用される方の近くに置いてください。
- ◆暖房運転時は、リモコンの室温センサー(使用される方の周囲)の温度と室内ユニットの室温センサー(天井付近)の温度を比べて、天井付近に暖かい空気がたまっていると判断すると、自動的に天井付近に風を送り、暖かい空気をお部屋全体に循環させてお部屋の温度ムラを軽減し、快適でムダのない運転をします。



リモコンの室温センサーを使わないとき

- ◆ふだん、リモコンホルダーをご利用になっているなど、使用される方の近くにリモコンを置かない場合は、リモコンの室温センサーを「切」に設定してください。
- ◆お買い上げ時は、リモコンの室温センサーが「入」に設定されています。



- 1 機能を1回押す
- 2 △ ▽ で「リモコンセンサー」を選び 確定 を押す
- **3** △ ▽ で「切」を選び 確定 を押す
 - ▲▽ボタンを押すごとに、切り換わります。入 ◆ → 切
- 4 機能を1回押す

(例) リモコンセンサーを 「切」に設定したとき

リモコンの室温センサーによる運転機能について

● リモコンの室温センサーの検知温度が設定温度に対して冷房(暖房)運転時に2℃以上低い(高い)場合は、自動的に設定温度を1℃上げ(下げ)で控えめな運転をします。※リモコンは、使用される方の近くに置いてください。

お知らせ

- リモコンを直射日光の当たる場所やホットカーペットの上、ファンヒーターなどの温風が直接当たる場所などに置くと、温度を正しく検知できません。
- リモコンで検知した室温は、一定間隔でエアコン本体へ送信されますので、移動した場合など設定温度の制御に多少時間がかかることがあります。
- 暖房運転時にお部屋の空気を循環させるため、上下風向板およびサイドファン (サイドファン機能入設定時)が水平位置まで動くことがあります。

サイドファン入/切機能

◆サイドファンを使用するかどうか変更することができます。

サイドファンを使わないとき

◆お買い上げ時は、サイドファンが「入」になっています。



(例)サイドファンを「切」に設定したとき

- 1 機能を1回押す
- 3 △ ▽ を押して、「切」を選び

確定を押す

- ▲▽ボタンを押すごとに、切り換わります。入 ◄ ➡ 切
- 4 機能を1回押す

(お知らせ)

- ●サイドファンを使用したくないときは、サイドファン機能を「切」に設定してください。
- サイドファン機能を「切」に設定しているとき、「おこのみ切換」モードは使用できません。
- サイドファン機能を「切」に設定しているとき、「快適おまかせ」ボタンを押すと、自動的にサイドファン機能が「入」になり、サイドファンが動きはじめます。

プラズマイオン機能

◆吹出口に搭載したプラズマイオン発生器からプラズマイオンを放出します。

プラズマイオン機能を動作させるとき

- ◆自動 / 冷房 / 除湿 / 送風 / 暖房 / ランドリー運転中にプラズマイオン機能が動作します。
- ◆お買い上げ時は、プラズマイオン機能が働く設定になっています。



- 1 機能を1回押す
- **2** △ ▽ を押して、 「プラズマイオン」を選び 確定 を押す
- 3 △ ▽ を押して、「入」を選び

確定を押す

- ▲▽ボタンを押すごとに、切り換わります。入 ▼ 切
- 4 機能を1回押す

(例) プラズマイオン機能「入」を選んだ場合

プラズマイオン機能を停止するとき

1~4の手順で、

プラズマイオン機能の設定を「切」にする

お知らせ

● わずかにプールの消毒臭のようなにおいを感じることがあります。においが気になる場合はプラズマイオン機能を停止し、お部屋の換気を行ってください。

内部クリーン運転

◆冷房・除湿運転停止後に、室内ユニット内部(熱交換器、送風ファン、送風路)を乾燥させ、カビや雑菌を発生 しにくくします。

<u>知っておいていただきたいこと</u>

- 冷房・除湿運転を約 10 分以上行うと、室内ユニット内部が結露します。内部クリーン運転は、この結露を取るために行います。
- お買い上げ時は、冷房・除湿運転停止後に、内部クリーン運転が自動で働く設定になっています。
- 内部クリーン運転は、約90分間運転したあとに自動的に停止します。
- 内部クリーン運転中は、送風運転と微弱暖房運転を行いますので、室内温度・しつどが若干上昇することがあります。自動で内部クリーン運転を動作させたくない場合は、リモコンで内部クリーン運転の設定を取り消してください。 内部クリーン運転の取り消しかた



(例)冷房運転を停止し、内部クリー ン運転を開始したとき

| 内部クリーン運転を働かせたいとき

冷房・除湿運転中に、運転/停止 を押す

本体の運転ランプ(緑)が消灯し、お知らせランプ(黄)が点灯します。

● 冷房・除湿運転停止後に自動で働く設定は、内部クリーン運転を取り消すまで有効です。

内部クリーン運転の取り消しかた

- 1 機能を1回押す
- 3 △ ▽ で「切」を選び 確定 を押す
 - ▲▽ボタンを押すごとに、切り換わります。入 ◄ ► 切
 - ●「切」(または「入」)に設定と同時に受信音を確認してください。
- 4 機能を1回押す

内部クリーン運転を途中で停止するとき

運転/停止を押す

お知らせランプ(黄)が消灯します。

お知らせ

- 次のような場合は内部クリーン運転が働きません。
 - ●おやすみタイマーによるエアコン停止時
 - ●室外ユニットの運転時間の合計が 10 分未満のとき
- 内部クリーン運転には、ホコリやすでに発生したカビを除去する働きはありません。

詳細機能(初期設定)

除湿モード切換

◆再熱除湿と弱冷房除湿の切り換えができます。

再熱除湿

お部屋の空気をいったんエアコンの内部で強く冷やして除湿します。冷えた空気は暖めなおしてから送風するので、お部屋の温度の低下を防ぎます。湿気を取っても肌寒くなりにくい快適性を 追求した除湿方法です。(17 ページ)

弱冷房除湿

|弱い冷房で除湿する方法です。お部屋の温度はやや下がります。(17 ページ)



(例)除湿モードを「再熱除湿」に設定したとき

除湿の運転内容を変えたいとき

- ◆お買い上げ時は、除湿モードが「再熱除湿」になっています。
 - 1 <u>エアコン停止中に</u>、機能 を 1 回押す

 - 3 △ ▽で「除湿モード」を選び 確定 を押す
- 4 △ ▽ で「再熱除湿」または「弱冷房除湿」を選び 確定 を押す
 - ▲▽ボタンを押すごとに、切り換わります。再熱除湿 → 弱冷房除湿
- 5 機能を1回押す

詳細機能(初期設定)(つづき)

省エネファン機能

◆室外ユニットが停止しているときに、中央ファンを停止させムダな運転を抑えます。

省エネファンの設定を変えたいとき

- ◆お買い上げ時は、省エネファン機能が働く設定になっています。
 - 1 エアコン停止中に、機能を1回押す
 - **2** △ ▽ で「初期設定」を選び ☞ を押す
 - 3 △ ▽ で「省エネファン」を選び 確定 を押す
 - **4** □ ▽ で「入」 または「切」 を選び ^{確定} を押す
 - ▲ ○ ○ ボタンを押すごとに、切り換わります。入 → ► 切
 - 5 機能を1回押す

お知らせ

- 中央ファンを停止させたくないときは、省エネファン機能を「切」に設定してください。
- 自動風量では、お部屋の湿気戻りを抑えるため、省エネファン機能が常 に働きます。
- 省エネファン機能は、冷房運転、除湿 および自動運転で冷房および除湿 が選択された場合以外では動作しません。

(例)省エネファン機能を「入」に設 定したとき

自動パワフル機能

- ◆暖房運転使用中に自動霜取り運転(59ページ)に入ったあと、お部屋の温度を設定温度にすばやく戻す機能です。
- ◆自動霜取り運転終了後、自動で風量を高めた運転を行います。

自動パワフル機能の設定を変えたいとき

- ◆お買い上げ時は、自動パワフル機能が働く設定になっています。
 - 1 エアコン停止中に、 機能 を 1 回押す
 - 2 △ ▽ で「初期設定」を選び 確定 を押す
 - 3 △ ▽ で「自動パワフル」を選び 確定 を押す
 - **4** □ ▽ で「入」または「切」を選び ^{確定} を押す
 - ▲▽ボタンを押すごとに、切り換わります。入 → 切
 - 5 機能を1回押す

(例)自動パワフル機能を「入」に設 ここにとき

お知らせ

- 自動パワフル機能動作中は、風量を高めた運転をします。
 - ●リモコンの風量表示は変わりません。
 - ●風量を高めた運転は、お部屋の温度が十分暖まった時点で、元の設定風量に戻ります。ただし、自動霜取り運転停止後、約30分間は風量を高めた運転をします。
- お好みに合わない場合は自動パワフル機能を「切」に設定してください。
- 自動パワフル機能は、暖房運転および自動運転で暖房が選択された場合 以外では動作しません。

室外音ひかえめ機能

◆暖房運転時の最大能力を抑えて、室外ユニットの運転音をひかえめにします。

室外音ひかえめ機能の設定を変えたいとき

- ◆お買い上げ時は、室外音ひかえめ機能が働かない設定になっています。
 - エアコン停止中に、機能を1回押す
 - **2** 「 で「初期設定」を選び 確定 を押す
 - **3** △ ▽ で「室外音ひかえめ」を選び ^{確定} を押す
 - **4** □ ▽ で「入」または「切」を選び 確定 を 押す
 - ▲ ○ ボタンを押すごとに、切り換わります。入 → ► 切
 - 5 機能を1回押す



(例)室外音ひかえめ機能を「入」に 設定しているとき

お知らせ

- 室外音ひかえめ機能を「入」に設定したときは、最大能力を抑えるため、お部屋が暖まるまで時間がかかる場合があります。
- お部屋の温度が設定温度に近いときなどは、室外音ひかえめ機能を「入」に設定しても、運転音が下がらない場合があります。

詳細機能(初期設定)(つづき)


運転データ更新機能(手動)

◆本体の電源が入っていないときなど、電気代等の最新の運転データがリモコンに送られていない場合があります。 そのときは、運転データの更新を行ってください。

運転データを更新したいとき

- (例)運転データ更新を 選んだ場合

- 1 <u>エアコン停止中に、</u>機能 を 1 回押す
- 2 △ ▽ で「初期設定」を選び 確定 を押す
- **3** △ ▽ で「運転データ更新」を選び 確定 を押す

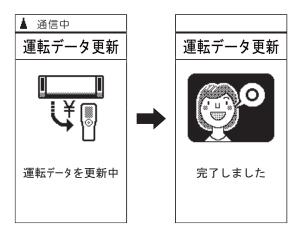

お知らせ

● 運転データの更新に失敗すると、次の画面が表示されます。



このようなときは、もう一度3の操作をやりなおしてください。

4 機能を1回押す

リモコン信号受信設定

- ◆リモコン信号が受信しにくいときに、「標準」に設定を変えると受信しやすくなります。
- ◆「標準」に設定すると、リモコンで停止したときの消費電力が増加します。「低電力」のとき 0.04W、「標準」のと き 0.2W です。
- ◆お買い上げ時は、「低電力」に設定されています。



(例)「低電力」を選んだ場合

リモコン信号の受信設定を変えたいとき

- 1 エアコン停止中に、機能を1回押す
- **2** △ ▽ で「初期設定」を選び 確定 を押す
- - ▲▽ボタンを押すごとに、切り換わります。低電力 → 標準
- 5 機能を1回押す

お手入れのしかた

◆こまめなお手入れがエアコンを長持ちさせ、冷・暖房効果を高めます。

お手入れの前に、必ずリモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜いてください。

Λ注意

お手入れをするときは必ず運転を停止し、 電源プラグを抜く

内部でファンが高速回転していますので、けが の原因になることがあります。



吸込グリルの取り付けは確実に行う

開閉作業中の吸込グリル落下に注意! 取り付けに不備があると、吸込グリルが落下し、 けがの原因になることがあります。



お手入れのときは不安定な台に乗らない 転倒などによるけがの原因になることがありま



センターフィルターを取りはずしたときに 内部の熱交換器 (アルミフィン) に触らない 手を切る原因になることがあります。



お手入れの方法

■吸込グリル(汚れが気になったら)

- ①水洗いをするか、水かぬるま湯を含ませた柔らかい 布でふく。
- ②柔らかい布でからぶきする。




センターフィルター・サイドフィルター (2週間に1度)

①ホコリを掃除機で吸い取るか、水洗いする。

②水洗いのあとは日陰でよく乾かす。

お願い

ブラシなどでこすり洗 いはしないでください。 フィルターが変形する ことがあります。



本体・上下風向板・"パワーディフューザー"・ サイドファン(吸込口、左右風向板) (汚れが気になったら)

①水かぬるま湯を含ませた柔らかい布でふく。

②柔らかい布でからぶきする。



空気清浄フィルター〔別売〕(6ヵ月に1度) ※3年を目安に交換 別売品

小水かぬるま湯で押し洗いする。

●汚れがひどい場合は、薄めた台所用洗剤(中性) で押し洗いする。

お願い

こすったり、もみ洗いはしない でください。空気清浄効果が損 なわれることがあります。



③日陰でよく乾かす。



空気清浄フィルター*1について (抗菌空清フィルター)

空気中のカビや雑菌、においをフィルターがキャッチ します。フィルターに含まれる成分が、キャッチした カビや雑菌の繁殖を抑制※2します。

- ※ 1:タバコの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できま せん。また、常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペッ ト臭など)は、すべて除去できるわけではありません。
- ※ 2:【試験結果】99%以上抑制(24時間後)

【試験機関】(有)環境衛生検査センター

【試験方法】フィルム密着法 (JIS Z 2801 抗菌試験に準 じて実施)

【試験番号】〔カビ〕09BI-1125-1、〔細菌〕09BI-1113-1 (試験は、カビ1種類、細菌2種類で実施)

別売品

はじめてお使いになる場合は、別売の空気清浄フィル ターセット (APS-03L) をお買い求めになり取り付け てください。

空気清浄効果を維持するため、3年を目安に交換して ください。(6ヵ月に1度お手入れした場合)

空気清浄フィルターセット(2組)

(APS-03L)

(APS-08L)

空気清浄フィルター 空気清浄フィルター取付枠 交換用空気清浄フィルター(2枚)

14 14 14 空気清浄フィルター

- 空気清浄フィルターの保管は高温・多湿を避け、 開封後はなるべく早くご使用ください。
- フィルター枠は使い捨てではありません。
- 別売品は、お買い上げの販売店でお求めください。

お願い

- サイドファンを手で動かさないでください。
- 40℃以上の温水は使わないでください。変形、変色することがあります。
- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などでふかないでください。製品を傷めることがあります。
- 台所用合成洗剤 (中性) 以外は使わないでください。
- たわしなど固いものでこすらないでください。
- ドライヤーなどの熱風で乾かさないでください。
- **54** 水かぬるま湯で洗ったあとは完全に乾かしてください。

お手入れの前に、必ずリモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜いてください。

部品の取りはずしかた・取り付けかた


吸込グリル

《取りはずしかた》

- ①吸込グリルの下部両端に手を掛け手前に引き上げ、吸込グリルが水平となるところまで大きく開ける。
- ②片手で吸込グリルをささえながら、左右の「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで引いて、吸込グリルのロックを解除する。

お願い


- ●ツマミは止まるところまで引いて、確実にロックを解除してください。ロックが確実に解除されないまま吸込グリルをはずそうとすると、吸込グリルの取付軸が破損することがあります。
- ③両手で吸込グリルを水平としたまま、上方へ持ち上げてはずす。

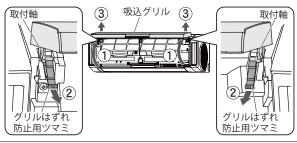

《取り付けかた》

- ①「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで引く。 ②両手で吸込グリルを水平としたまま、左右の吸込グリル の取付軸を、パネル上面の軸受へ入れる。
- ③片手で吸込グリルをささえながら、左右の「グリルはずれ防止用ツマミ」を止まるところまで押して、吸込グリルの取付軸をロックする。
- ④吸込グリルを閉める。


(56ページのお手入れ終了時の《吸込グリルを閉める》参照)

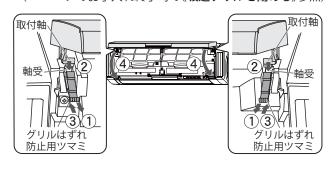

センターフィルター(左右共通)


《取りはずしかた》


- ①吸込グリルの下部両端に手を掛け、引っ掛かるところまで手前へ引く。(手を離しても吸込グリルは開いたままとなります。)
- ②センターフィルターのとっ手を持って持ち上げ、下部の引っ掛け部 (2ヵ所) をはずし、引き出す。



《取り付けかた》

①センターフィルターをパネルに沿わせて止まるところまで差し込み、下部の引っ掛け部 (2ヵ所) をパネルの穴へはめ込む。





引っ掛け部(2ヵ所)

(上の図は説明のため、吸込グリルが付いていません。)

②吸込グリルを閉める。

(56ページのお手入れ終了時の《吸込グリルを閉める》参照)


▽気清浄フィルター〔別売〕(はじめてお使いになる場合は、空清脱臭フィルターセット (APS-03L) をお買い求めください。

《取り付けかた》

- ①吸込グリルを開けて左右のセンターフィルターを取りはずす。
 - (センターフィルターの**《取りはずしかた》**参照)
- ②空気清浄フィルターを空気清浄フィルター取付枠の中へ 入れる。




- ③空気清浄フィルター取付枠の上下固定部 4 ヵ所をセンターフィルター裏面のツメ (4 ヶ所) にはめ込む。
 - ●空気清浄フィルターが枠からはみ出さないように注意 してください

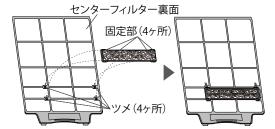

④センターフィルターを取り付け、吸込グリルを閉める。 (センターフィルターの《取り付けかた》参照)

《交換のしかた》

- ■取りはずしかた
- ①吸込グリルを開けて左右のセンターフィルターを取りはず。(センターフィルターの《**取りはずしかた**》参照)
- ②センターフィルターから空気清浄フィルター取付枠を取りはずす。



③空気清浄フィルターを空気清浄フィルター取付枠から取りはずす。



■取り付けかた 左記の《**取り付けかた**》②~④参照

お手入れのしかた(つづき)


お手入れの前に、必ずリモコンでエアコンを停止し、電源プラグを抜いてください。

部品の取りはずしかた・取り付けかた

サイドフィルター (左右共通)

《取りはずしかた》

①サイドフィルターのとっ手を持ち、手前に引き出す。




《取り付けかた》

①サイドフィルターのとっ手を持ち、差込口にはめ込む。

●サイドフィルターの「オモテ」と書かれている文字を表面(外側)にして、はめ込んでください。

とつ手「オモテ」 差込口 サイドファン



お願い

● サイドファンを手で動かさないでください。


お手入れ終了時

《吸込グリルを閉める》

●吸込グリル下側の両端・中央部(4ヵ所)を押して閉める。

お願い

●吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。



上下風向板・" パワーディフューザー " の開けかた、閉めかた

《開けかた》

- ①電源プラグを抜く。
- ②上下風向板・"パワーディフューザー"の両端を持って手でゆっくり開ける。

無理に開けると、上下風向板・"パワーディフューザー"が破損したり内部の部品が故障するおそれがあります。



《閉めかた》

①お手入れ終了後、電源プラグを差し込むと、上下風向板・ "パワーディフューザー"は自動で閉まります。上下風 向板・"パワーディフューザー"が動いているときは触 らないでください。



運転中は吹出口に指や棒を入れない

内部でファンが高速回転しています ので、けがや故障の原因になります。



注意

プラズマイオン発生器を洗浄 したり、触ったり、棒などを 入れない

感電や故障の原因になること があります。



エアフィルター(センターフィルター・サイドフィルター)おそうじお知らせ表示について

- 運転停止後お知らせ表示(約 10 秒間)がされたらエアフィルターのおそうじをおすすめします。
 - ●累積運転時間により表示され、汚れ具合やおそうじの頻度を示すものではありません。
- エアフィルターおそうじお知らせ表示の設定は、応急運転ボタン (58ページ) を約 25 秒押して切り換えます。 →「ピーピッ」: 設定入、 →「ピ」: 設定切 ※このとき強制冷房運転 (58ページ) が開始しますので応急運転ボタンを約3秒押して運転を停止してください。
- お買い上げ時はお知らせ表示をする設定になっています。
- 本体からのお知らせをリモコンが受信ができないときは本体のお知らせランプ (黄) が点 灯します。リモコンのお知らせボタンを押してリモコンにお知らせ表示がされると、本 体のお知らせランプ (黄) は消灯します。

お知らせ

エアフィルターの場所



エアフィルターをこまめに おそうじすることで、 能力低下を抑えます

シーズン前後のお手入れ・点検整備

シーズン後のお手入れ

- ┛ 晴れた日に半日ほど送風運転 (16・17ページ) をして室内ユニット内部をよく乾燥させる
- 2 運転を停止し、電源プラグを抜く
 - 電源プラグは運転ランプ (緑)、お知らせランプ (黄) が消灯していることを確認してから抜いてください。
 - プラグにホコリがたまると、火災の原因になります。
- 3 リモコンの乾電池を取り出す
 - 入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、けがや失明の原因になります。
 - 取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。

シーズン前のお手入れ

- **1** 電源プラグを抜く
- 2 室内・室外ユニットの吸込口・吹出口がふさがれていないか確認する
- **3** ドレン (排水) ホースの排水口がふさがれていないか確認する
- **▲** アース線が断線していたり、はずれていないか確認する
 - アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。
- 5 電源プラグを差し込む
 - 電源プラグ・コンセントのホコリを取り除き、ガタツキのないように刃の根元まで確実に差し込んでください。
- **6** リモコンに乾電池を入れて日時を設定する

点検整備

● ご使用状態によって変わりますが、エアコンを数シーズンご使用になると、内部が汚れ、においが発生したり、性能が低下することがあります。ふだんのお手入れとは別に点検整備・クリーニング(有料)をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。

室内ユニット内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店または当社コールセンターに相談する

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄を行うと、樹脂部品が破損したり水漏れなどの原因になります。 また、洗浄剤が電気部品やモーター、プラズマイオン発生器、人感センサーにかかると、故障や感電、 火災の原因になります。



注意


通常のお手入れとは別に点検整備を行う

室内ユニット内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。点検整備 (有料) はお買い上げの販売店にご相談ください。

リモコンが使えないとき(応急運転)

◆電池が切れたときや、リモコンをなくしたときには、応急的に運転することができます。

応急運転を始めるとき



1 吸込グリルを開ける

● 吸込グリルの下部両端に手を掛け、引っ掛かるところまで手前へ引きます。(手を離しても吸込グリルは開いたままとなります。)

※右側のボタン



2 応急運転ボタンを約3秒間押し続ける

応急運転ボタンを押すと「ピッ」と鳴りますが、 ボタンをそのまま押し続けてください。

本体の運転ランプ(緑)が点灯します。




●「自動運転」(16、19、59 ページ) を開始します (サイドファン は動作しません)。

風量は「自動」、温度は「標準温度」で中央ファンの風量は「自動」、風向は運転の種類により、①(冷房・除湿運転)または⑦(自動・除湿運転)となります。

お知らせ

- 応急運転ボタンを約 10 秒押すと、強制冷房運転になります。
- 応急運転ボタンを約25秒押すとエアフィルターおそうじお知らせ表示(56ページ)設定になります。



3 吸込グリルを閉じる

● 吸込グリル下側の両端・中央部(4ヵ所)を押して閉めます。

お願い

● 吸込グリルを開けたまま運転しないでください。故障の原因になります。

応急運転を停止するとき

もう一度、

応急運転ボタンを約3秒間押し続ける

運転が停止し、本体の運転ランプ(緑)が消灯します。

お願い

● エアコン停止中に、応急運転ボタンを約 10 秒間押し続けないでください。〔約 10 秒間押し続けると、エアコンの据え付け・移設時に専門業者が行う強制冷房運転になり、運転ランプ(緑) とタイマーランプ(橙) が同時に点滅します (室温に関係なく冷房運転を行います)。ふだんは使用しないでください。停止するときは、応急運転ボタンを約3秒間押し続けてください。〕

ご使用上の知識

運転と性能について

暖房能力

■ このエアコンはインバーターの働きにより、外気温が低下すると圧縮機の回転数を上げ、能力の低下を防ぎますが、それでも暖房能力が不足する場合にはほかの暖房器具との併用をおすすめします。

■自動霜取り運転

- 外気温が低くしつどが高いときに暖房・除湿 (再熱)・ランドリー運転を行うと、室外ユニットに霜が付き、暖房能力が低下します。このようなときはマイコンにより、霜取り運転が始まり、暖房・除湿 (再熱)・ランドリー運転がいったん止まります (室内・室外ファンが停止します)。元の運転に戻るまでに約 4 ~ 15 分程度の時間がかかります。霜取り運転中は運転ランプ (緑) がおそい点滅をします。
- OFF 時除霜

暖房・除湿 (再熱)・ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行います。このとき室内ユニットの運転ランプ (緑) がおそい点滅をし、室外ユニットだけが数分間運転したあとに止まります。次回の運転時には、霜なし状態でスタートさせる快適機能です。

温度・しつどの範囲について

で使用になれる温度・しつどの範囲は、次のとおりです。


| 冷房運転 除湿運転 (弱冷房) | 外気温 約 21 ~ 43℃ 室内しつど 約 80%以下 高いしつどの中で長時間運転する と、エアコンの表面に露が付き、 滴下することがあります。 |
|-----------------------------|---|
| 除湿運転 (再熱) ランドリー 運転 | 外気温 約1°C以上 室内しつど 約80%以下 高いしつどの中で長時間運転する と、エアコンの表面に露が付き、 滴下することがあります。 |
| 暖房運転 | 外気温 約 24℃以下 |

- 左記使用範囲より高い温度で運転すると、自動保護装置が働き、運転を停止することがあります。また、冷房・除湿・ランドリー運転の場合、左記使用範囲より低い温度で運転すると、熱交換器が凍り、水漏れなど故障の原因になることがあります。
- エアコンは、お部屋の冷房・暖房・除湿以外の目的にで使用にならないでください。

運転のしくみ

自動運転について

運転を開始したときの室温に合わせて、次のように運転の種類と設定温度 (標準温度) を自動的に選び運転を始めます。

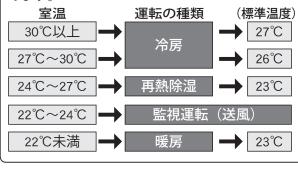

- 監視運転になるとごく弱い風で送風運転を継続し、室温が22℃未満に変化すると暖房運転に、24℃以上に変化すると除湿運転に自動的に切り換わります。
- 自動運転を停止したあと、2 時間以内に再度運転した場合は、停止前と同じ内容の運転になります。

スタート機能について

●暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お部屋をすばやく暖めるために、 自動的にリモコンの設定温度より約2℃高めで運転します。(1時間経過したら、リモコンの設定どおりの温度に戻ります。)

リモコンの登録設定のしかた

- ※ すでにリモコンがご使用できる場合は、「リモコンの登録設定」は必要ありません。 リモコンで操作できない場 合や再度リモコンの登録が必要な場合は、以下の手順にしたがってリモコンの登録設定を行ってください。 この設定を行うと、以前の電気代データはリセットされます。
- ※ このリモコンの登録設定は、エアコン追加登録(40ページ)ではありません。

1 室内ユニットの進備(本体表示部のハイパワーランプ(緑)とお知らせランプ(黄)を点灯させる)

◆すでにランプが点灯している場合は、1の操作は不要となります。2の操作にしたがって登録設定を続けてく ださい。また、ランプは約3分で消灯します。登録設定中にランプが消灯した場合は、1の操作をやりなおし て点灯させてください。



登録解除

▲ 吸込グリルを開けてリモコン登録ボタンを約 15 秒間押し て、本体表示部のハイパワーランプ(緑) とお知らせランプ (黄) を点灯させる

※吸込グリルの開けかた・閉めかたは、「**リモコンが使えないとき**(応 急運転)」(58ページ)を参照してください。


タイマー バイパワー お知らせ 運転



◆すでに「リモコン登録」操作画面が表示されている場合は、2 の操作は不要となります。3 の操作にしたがっ て登録設定を続けてください。



- リセットボタンを押して、日時の設定を行う
 - ※「リモコンに乾電池を入れる」(11ページ)、「日時の設定」(12ページ) を参照してください。
- **(2)** 機能を1回押す
- **3** ▽ 「初期設定」を選び「確定」を押す Δ
- 4 で「リモコン登録」を選び「確定」を押す
- ▽ で「はい」を選び 確定 を押す 6
 - ●「リモコン登録」 操作画面が約60秒間表示されます。 (約60秒経過すると、運転停止画面に切り換わります。 その場合は、**2~5**の操作をやりなおしてください。)

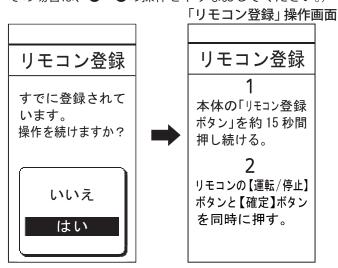

3 リモコンの登録を行う



↑ 本体中央部に近づいて、 [運転/停止] と 確定 を同時に押す

通信中


リモコン登録

1

本体の「リモコン登録 ボタン」を約 15 秒間 押し続ける。

2

リモコンの【運転/停止】 ボタンと【確定】ボタン を同時に押す。





登録しました

⇒ 日時設定

- ●「登録しました」と表示されてリモコン登録が完了です。 自動的に「日時設定」の画面になります。「日時の設定 12ページ
- ※ 日時の設定とリモコン情報の登録を行わないと、リモコンの操作ができません。必ず日時の設定とリモコン情報の登録を行ってください。

リモコン情報の登録 13ページ

お知らせ

● リモコンの登録に失敗すると、次の画面が表示されます。



登録できませんでした





しばらくしてから再度 設定してください

このときは、もう一度 の操作をやりなおしてください。

知っておいていただきたいこと

◆故障を防ぐため必ずお読みください。

使用上のお願い

センターフィルター・サイドフィルターを入れて運転してください。

入れないで運転すると機械が汚れ、故障の原因になります。

吸込口・吹出口をふさがないでください。

障害物があると性能が低下したり、正常な運転ができず、故障の原因になります。

エアコンのそばにストーブなどを置かないでください。

熱の影響で室内ユニットが変形することがあります。

揮発性・可燃性のものは使わないでください。

アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉などで拭いたり、室内ユニットの近くで液状殺虫剤、ヘアスプレーを使用すると、破損や故障の原因になります。

室外ユニットの周辺はキレイに保ち、物などを置かないようにしてください。

落ち葉等があると、小動物や虫などが侵入して、内部の電気部品に触れると、故障の原因になります。

据え付け上のお願い(移設工事には、必要な実費がかかります。)

特殊な場所での据え付けは避けてください。

- 海浜地区など塩分の多い場所
- 温泉地帯など硫化ガスの発生する場所
- 機械油が多い所
- ●油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出される所
- 動物の尿がかかったり、アンモニアの発生する所
- 小動物や虫などのすみかになるような所
- 積雪により室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれる場所(防雪の処理が必要となります)


室内・室外ユニットからの排水は、隣家などの 迷惑にならないように水はけの良い所にしてく ださい。

暖房・除湿 (再熱)・ランドリー運転のときには、室 外ユニットから水が出ます。

また冷房・除湿・ランドリー運転のときには、接続バルブに水が付き室外ユニットから流れ出すことがあります。

室内ユニットおよびリモコンは、テレビやラジオから 1m以上離してください。また、電源は必ずエアコン専用のコンセントをお使いください。テレビやラジオに映像の乱れや雑音が入る場合があります。

室内ユニットの吹出口は、火災警報器から 1.5m 以上離してください。

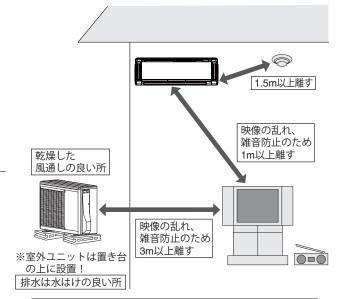

⚠注意

据付板を壁に直接取り付けるとき、壁が石膏ボードの場合、使用するボードアンカーは、必ずカサ式のものをご使用ください。

ネジ込み式のボードアンカーは、締めすぎると、 保持強度が極端に落ちる場合がありますので、 使用しないでください。





騒音にもご配慮を

- 据え付けに当たっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。
- 室外ユニットの吹出口からの温風や冷風、騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外ユニットの吹出口の近くに物を置くと、機能低下や騒音増大の元になりますので、吹出口付近には障害物を置かないでください。
- エアコンをご使用中異音がする場合などは、お買い上げの販売店にご相談ください。

据え付け時および無線方式リモコン使用時のお願い

本機の室内ユニットおよび付属の無線方式リモコンは、適合証明を取得した機器が使用されています。 本機の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用 される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)な らびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- ●本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、当社コールセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、当社コールセンターへご相談ください。 「保証とアフターサービス(裏表紙)

■周波数表示の見かた(室内ユニットの銘板および付属リモコンの裏面に記載)



2.400 GHz 帯~ 2.4835 GHz の全体域を使用し、かつ移動体識別装置の 帯域を回避可能であることを意味する

■機器認定

本機内蔵の無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。証明表示は無線設備上に表示されています。したがって本機を使用するときに無線局の免許は不要です。ただし、本機に以下の行為を行うと法律で罰せられることがあります。

- ・本機内蔵の無線装置を分解/改造する
- ・本機内蔵の無線装置に貼られてる証明ラベルをはがす

■使用制限

日本国内でのみ使用できます。

■電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からはできるだけ離してください。

- ・ 電子レンジ
- 無線 LAN 機器
- ·Bluetooth® 対応機器
- •その他 2.4GHz 帯の電波を使用する機器の近く(デジタルコードレス電話機、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機、パソコン周辺機器など)


※本機の使用周波数にかかわるご注意


切り取って、室内ユニットの下面に貼ってお使いください。

本機の使用周波数にかかわるご注意

本機の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・ 医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動 体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電 力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局 (免許を要する無線局)が運用されています。

- ◆本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
- ●万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、下記の当社コールセンターにご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- ●その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が 発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、下 記の当社コールセンターへご相談ください。



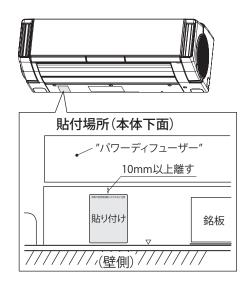

上手な使いかた

◆エアコンの上手な活用法です。

| 窓やドアは必要時以外は閉め 冷気や暖気が逃げないように窓 は閉めてください。 | - | 室内温度は適温に 冷やしすぎ、暖めすぎは健康上よくありません。 また、電気のムダ使いにもなります。 |
|---|---|--|
| 熱の侵入や発生を少なく 冷房運転時、直射日光の当たる ブラインドをおろしてください | | タイマーを有効に タイマーを使って必要な時間だけ運転してください。 |

HA 端子について

- ◆室内ユニットに内蔵された「HA 端子」と「JEMA 標準 HA 端子 -A」(「上版」マーク) 対応のテレコントローラーを接続することにより、外出先のプッシュホンからエアコンの ON/OFF ができます。
- ◆詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

故障かな?と思ったら

◆次のような状態は、故障ではありません。

| ◆次の | ような状態は、故障ではあり | ません。 |
|------------|---------------------------------------|---|
| | こんなとき | 故障ではありません |
| ランプが点滅する | 運転ランプ (緑) がおそ い点滅をする (自動霜取り運転) | 暖房・除湿 (再熱)・ランドリー運転時、外気温が低くしつどが高い場合、室外ユニットに霜が付きます。その霜を溶かすために、自動的に霜取り運転をしています。 ⇒4 ~ 15 分程度お待ちください。 59 ベージ |
| 京滅する | - 運転 - 917- 11/172 8知5世 | 暖房・除湿 (再熱)・ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。(OFF 時除霜)⇒数分間運転したあとに自動的に停止します。 59 ページ |
| <i>'</i> એ | 運転ランプ (緑) とタイマーランプ (橙) が交互に点滅をする | 運転中に停電などによりいったん電源が切れると、交互点滅します。 ⇒登録したリモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。(追加登録したリモコンの信号は受け付けません。)入・切タイマーを予約している場合は、いったん取消ボタンを押してから、再度予約してください。 28 ~ 30 ページ |
| 運転しなど | すぐ運転しない | 運転停止後すぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、室外ユニットは約3分間運転しません。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。 ⇒3分程度お待ちください。 |
| い、停止し | | 除湿 (再熱)・ランドリー運転を始めたときや止めたときに除湿用の弁が切り換わる際、室外ユニットの運転が 5 分程度止まることがあります。これはエアコンが故障するのを防ぐためです。 ⇒5 分程度お待ちください。 |
| しな い | 暖房・除湿 (再熱)・ランドリー運転を停止しても室外ユニットが停止しない | 暖房・除湿 (再熱)・ランドリー運転を止めたときに室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を行ってから停止します。このとき、運転ランプ (緑) がおそい点滅をします。 (OFF 時除霜) ⇒4 ~ 15 分後に自動的に停止します。 59 ページ |
| 風が弱 | 暖房運転を開始したとき 風が弱い | エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。 ⇒3 ~ 5 分程度お待ちください。17 ページ |
| い 止 | 暖房運転のとき風が弱い | 室温が設定温度より高くなると、室外ユニットが停止するとともに室内ユニットはごく弱い風で運転します。 ⇒お部屋を暖めたいときは、温度の設定を室温より高くしてください。 |
| まる | 暖房・除湿 (再熱)・ランドリー運転のとき風が止まる | 運転ランプ (緑) がおそい点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。 ⇒4 ~ 15 分程度お待ちください。 59 ベージ |
| | 除湿 (再熱)・ランドリー 運転のとき風が弱い | お部屋の湿度調整のために、ごく弱い風で運転することがあります。 17、32ページ |
| | 除湿(再熱)運転のとき 風が止まる | お部屋の状況によっては運転しないことがあります。 ● 外気温 約 20℃以上…設定温度と室温の差によって、冷房と除湿を切り換えて運転します。室温より設定温度が高い場合、運転しないことがあります。 ● 外気温 約 20℃未満…設定温度と室温の差によって、暖房と除湿を切り換えて運転します。 |
| | 除湿 (弱冷房) 運転のと き風が止まる | ごく弱い風で運転します。お部屋の温度調整のために中央ファンが止まることがあります。 17ページ |
| | 冷房運転のとき風が 止まる | 室外ユニットの運転よりも遅れて中央ファンが運転を開始したり、室外ユニット停止時に中央ファンを停止することがあります。これは、省エネファン機能が働いているためです。 ⇒中央ファンを止めたくないときは、省エネファン機能の設定を「切」にして |
| | | ください。(風量が自動のときに設定を切ることはできません) 50ページ |
| | 自動運転のとき風が弱い | 監視運転になるとごく弱い風で運転します。 16、59ページ |

故障かな?と思ったら(つづき)

◆次のような状態は、故障ではありません。

| -/(U) | ような状態は、故障ではあり | ません。 | | |
|----------------|--|---|--|--|
| | こんなとき | 故障ではありません | | |
| 音がする | 運転中や運転停止直後、 水の流れるような音が する(「シュル シュル」 「ザー ザー」など) | エアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。 | | |
| | 運転直後の音が大きい (「シュル シュル」「ザー ザー」など) | エアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。 | | |
| | 「ピシッ」という音がする | 温度変化により樹脂部品などがわずかに伸縮するときの音です。 | | |
| | 暖房・除湿 (再熱)・ランドリー運転中「ブシュー」という音がする | 自動霜取り運転が働いたときにする音です。 59ページ | | |
| | 「ポコポコ」という音が する | 高層住宅や高気密住宅などで換気扇を使用したときや、外に強い風が吹いているときに、ドレンホース内に空気が流れる音です。 ⇒対応部品(別売品)を用意しておりますので、当社コールセンターにご相談ください。 裏表紙 | | |
| | 除湿 (再熱)・ランドリー 運転中に「カチッ」とい う音がする | 除湿用の弁が動作している音です。 17、32ベージ | | |
| | 除湿 (再熱)・ランドリー 運転中に、「シャー」「シュ ルシュル」という音がする | エアコン内部の液(冷媒)が流れる音です。 | | |
| | 「シャー」 という音が する | プラズマイオン機能動作中に、音が発生することがあります。 ⇒就寝時など音が気になる場合は、プラズマイオン機能を解除してください。 47ページ | | |
| 霧・湯気が出る | 冷房・除湿・ランドリー 運転中に室内ユニットの 吹出口から霧 (煙のよう に見える) が出る | 室内ユニットが吹き出した冷風でお部屋の空気が冷やされて霧状に見えるためです。 | | |
| 出る | 暖房・除湿 (再熱)・ランドリー運転中に室外ユニットのファンが停止し、湯気が出る | 自動霜取り運転で溶けた水や湯気が出てくるためです。 59ページ | | |
| 水が出る | 暖房・除湿 (再熱)・ランドリー運転中に室外ユニットから水が出る | 自動霜取り運転で溶けた水や冷えた熱交換器に付いた水が出ます。 59ページ | | |
| | 冷房・除湿・ランドリー 運転中に室外ユニットか ら水が出る | 冷えた接続バルブに水が付き、流れ出ます。 | | |
| 送信されないりモコンからの信 | ランドリー運転中やサイドファン切設定時・おこのみ切換モードの中央ファン選択時の除湿運転中に風量を切り換えられない | 風量が「自動」に固定されるため、風量切換ボタンを押しても風量の切り換えはできません(本体へ送信されません)。 21・32ページ | | |
| の信号 が | ランドリー運転中にハイ パワー運転を設定できな い | | | |

◆次のような状態は、故障ではありません。

| こんなとき | 故障ではありません |
|--|--|
| 風がにおう | 室内ユニット内部に吸着したお部屋のにおい(壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみこんでいるにおい)などが出てくるためです。 ⇒異常ではありませんが、気になる場合はお買い上げの販売店または当社 コールセンターにご相談ください。 |
| | プラズマイオン機能動作中に、わずかにプールの消毒臭のようなにおいを感じることがあります。 ⇒気になる場合はプラズマイオン機能を解除し、お部屋の換気を行ってください。 47ページ |
| プラズマイオン発生器の中が 光る | 部屋が暗い場合、風の吹出口から淡い紫色の光が見えることがあります。これは、プラズマイオン機能動作時の放電によるものです。 |
| 設定温度より高くなる | 暖房運転で運転を開始した場合、運転開始から約1時間経過するまでは、お 部屋をすばやく暖めるために、自動的にリモコンの設定温度より約2℃高め まで運転します。(スタート機能) ⇒約1時間後にリモコンの設定どおりの温度に戻ります。 59ページ |
| しつどが下がらない | お部屋や屋外の状況によってはしつどが下がらないことがあります。(お部屋や屋外の湿気が多いときや室温が低いときなど) ⇒温度の設定を室温より低くしてお使いください。 16・17 ページ |
| 室内ユニットやサイドファン 周辺の天井や壁が黒く汚れる | 空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 ⇒エアコン周辺を、こまめに掃除することをおすすめします。 |
| リモコンの画面表示が消える | 一定時間操作をしないと、自動的に画面表示が消えます。 ボタン操作を行うと操作した内容の画面が表示されます。 10ページ |
| お知らせランプ (黄) が点灯を する 運転 <i>図</i> ママ- 「M/アワ ― 脚砂― | 内部クリーン機能、" 不在 ECO" 機能 が働いているとき (オートオフで停止しているとき、オートオンオフで休止しているとき)、追加登録エアコン操作機能により別室のリモコンから操作されたとき、エアフィルターおそうじお知らせがリモコンに表示されないときに点灯します。 35・42・43・48・56 ベージ |
| | ⇒お知らせボタンを押すと、リモコンにエアコンの運転状態が表示されます。 ●" 不在 ECO" 機能 (オートオフ) のときは「不在停止」と表示し、お知らせ ランプ (黄) が消灯します。 24ページ ●追加登録エアコン操作機能で別室のリモコンから操作されたときは、「別 リモコンから操作有り」と表示され、お知らせランプ (黄) が消灯し、運 転停止画面となります。 24ページ |
| | ●エアフィルターおそうじお知らせ表示がされると、お知らせランプ(黄) は消灯します。 <u>56ページ</u> |

故障かな?と思ったら(つづき)

◆次のようなときは、もう一度確認してください。

| ▼次のようなとさは、もう一度唯前 | 30 (\7280 % | | | |
|------------------|--|--|--|--|
| こんなとき | 確認してください | | | |
| 運転しない・ | ● タイマーが働いていませんか。 <u>28~31ページ</u> | | | |
| 途中で止まる | ●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 | | | |
| | ●配電盤のブレーカーまたはヒューズが切れていませんか。 | | | |
| | ● 漏電しゃ断器が働いていませんか。 ● 停電ではありませんか。 | | | |
| | ● " 不在 ECO" 機能 (オートオフ / オートオンオフ) を設定していませんか。 | | | |
| | $35 \sim 37 \text{$^{\prime}$-$}$ | | | |
| よく冷えない・ | ● 温度調節のしかたが間違っていませんか。 | | | |
| よく暖まらない | ● センターフィルターが汚れていませんか。 | | | |
| | ● エアコンの吸込口、吹出口を障害物でふさいでいませんか。 | | | |
| | ┃● お部屋の窓や戸が開いていませんか。 ┃● 冷房運転のとき、日光が室内に差し込んでいたり、室内の熱源や在室人数 ┃ | | | |
| | が多すぎたりしていませんか。 | | | |
| | ● 除湿・ランドリー運転になっていませんか。 16・17、32ページ \ | | | |
| | ● リモコンを直射日光の当たる場所やホットカーペットの上、ファンヒー | | | |
| | ターなどの温風が直接当たる場所などに置いたりしていませんか。 | | | |
| | <u>45 ページ </u> | | | |
| | ● リモコンホルダーをご利用になっているなどしていませんか。 45ページ | | | |
| | ● 電流カット機能が「カット小」 または 「カット大」 になっていませんか。 | | | |
| | 34~-> | | | |
| | ● 風量切換が「微風」 または「静音」 になっていませんか。 19ページ | | | |
| | ● お部屋や屋外の温度・しつどが使用範囲外ではありませんか。 59 ページ | | | |
| | ● 室外音ひかえめ機能が「入」になっていませんか。 <u>51 ページ</u> | | | |
| 設定温度にならない | ● " 不在 ECO" 機能を設定していませんか。 35 ~ 37 ページ | | | |
| | ● リモコンを直射日光の当たる場所やホットカーペットの上、ファンヒーター | | | |
| | などの温風が直接当たる場所などに置いたりしていませんか。 45ページ | | | |
| | ┃ ● リモコンを使用される方から離れた所に置いていませんか。 <u> 45 ベージ\</u> ● リモコンホルダーをご利用になっているなどしていませんか。 45 ベージ\ | | | |
| | ●電流カット機能が「カット小」または「カット大」になっていませんか。 | | | |
| | 34 ~- ÿ | | | |
| | ● 室外音ひかえめ機能が「入」になっていませんか。 51 ページ \ | | | |
| 風量が切り換わらない | ● ランドリー運転になっていませんか。32ページ | | | |
| サイドファンが動かない | ● サイドファン機能が「切」になっていませんか。 46 ページ \ | | | |
| | ● 追加登録したエアコンを操作する場合、追加登録したエアコンの左右サイ | | | |
| | ドファンは動きません。42ページ | | | |
| 入・切タイマーが予約できな | おやすみタイマー・ランドリー運転を設定している場合、入・切タイマーの 予約はできません。(タイマーボタンを押してもタイマー予約画面に切り換わ | | | |
| い | 1 がは できません。(ダイマーバダンを押してもダイマー)が画面に切り換わ りません。) 28~31ページ\ | | | |
| 音声のお知らせをしない | ● 音声お知らせ機能 (お知らせボイス) の設定が「切」になっていませんか。 | | | |
| | 27 ページ | | | |


| こんなとき | 確認してください |
|---|--|
| リモコンの設定と異なる運転をする・リモコンを操作しても運転しない、切り換わらない | 「しばらくしてから 再度、設定してください」、「通信×」と表示されていませんか。 再度リモコンで操作しなおしてください。 10 ページ リモコンの乾電池が消耗していませんか。 10・11ページ 乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 11・60ページ リモコンの登録設定はお済みですか。 11・60ページ 電子レンジやコードレス電話機などが近くにありませんか。 63ページ 電波の干渉により、操作が効きにくくなるときがあります。電波を使う機器からは本体およびリモコンをできるだけ離してください。 ランドリー運転中は、ハイパワー運転を行うことができません。 32・33ページ 追加登録エアコン操作機能で別室のリモコンから操作されていませんか。 |
| " 不在 ECO" 機能 (オートオフ) で不在なのに停止しない | ■ このとき、お知らせランプ (黄) が点灯します。お知らせボタンを押すと、「別リモコンから操作有り」と表示され、お知らせランプ (黄) が消灯し、運転停止画面となります。 24・42・43ページ ■ " 不在 ECO" 機能 (オートセーブ) になっていませんか。 35 ~ 37ページ ■ 人がいないのに「いる」と検知してしまう場合があります。 36ページ ■ " 不在 ECO" 機能 (オートオフ) で停止したあとに、内部クリーン運転が働く場合があります。 48ページ |
| 人感センサーが反応している か確かめたい 運転停止時、リモコンに電気 | ● 人感センサーの検知状態をご確認ください。 14・15 ページ (お部屋の形状と検知範囲が合わない場合は、日常よく人がいる場所へ人感センサーを向けるようにしてください。) ■ 電気代表示の設定が「表示しない」になっていませんか。 |
| 代が表示されない 別室のエアコンの操作ができない (リモコンにお部屋が表示されず に「通信×」と表示される) 登録エアコン操作 ●ダイニング 冷房 28℃ ●通信 X | ● 別室のエアコンの電源プラグが抜けていると、「通信×」と表示されます。 (電源が一度切れたときは、追加登録したリモコンの信号を受け付けません。)再度、別室のエアコンの操作ができるようにするには、別室のエアコンの電源を入れなおして、最初に別室のエアコンのリモコンで運転を開始してください。 ● エアコンとリモコンが離れすぎているときやお部屋に階差があるとき、建物の構造・状況などにより、通信できない場合があります。 |
| 停電したとき | 運転中に停電したときは、すべての運転が停止します。運転を再開する場合は、登録したリモコンで運転しなおしてください。(追加登録したリモコンの信号は受け付けません。) (入・切タイマーを予約している場合は、いったん取消ボタンを押してから、再度予約してください。28~30ページ) 運転中に停電などにより、いったん電源が切れると、運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が交互に点灯/消灯をくり返します。登録したリモコンで運転を開始すると、交互点滅は止まります。(追加登録したリモコンの信号は受け付けません。) |
| 運転中に誤動作する | ● 雷やカー無線などにより誤動作する場合があります。誤動作した場合は、一度電源プラグを抜き、再度電源プラグを差し込み、登録したリモコンで運転を開始してください。(追加登録したリモコンの信号は受け付けません。)ただし、落雷のおそれがあるときは、リモコンで運転を停止し、エアコンに触らないでください。 |


修理を依頼される前に

「故障かな?と思ったら」(65 ~ 69 ページ)をお調べになり、それでもなお具合の悪いときや、運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)の両方が点滅、またはタイマーランプ(橙)が点滅しているときは、点検・修理が必要です。運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。(その際、それぞれのランプの点滅回数をお知らせください。) 保証とアフターサービス(裏表紙)

運転ランプ(緑)、タイマーランプ(橙)が点滅

タイマーランプ (橙) が点滅





※ 運転ランプ (緑) のみがおそい点滅をしているときは自動霜取り運転を行っています。故障ではありません。 59 ページ

長期使用製品安全表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板の中に行っています。

【製造年】 (室内ユニット本体の銘板の中に) 西暦 4 桁で表示してあります。)



※【設計上の標準使用期間】10年 設計上の標準使用期間を超えてお 使いいただいた場合は、経年劣化 による発火・けが等の事故に至る おそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、右の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、 製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。
- 設置状況や環境、使用頻度が右記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■標準使用条件 JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の 標準使用期間を設定するための標準使用条件による

| 環境条件 | | 電源電圧 | 製品の定格電圧による | | | |
|------|----------|--------|------------------------------------|--|--|--|
| | | 周波数 | 50Hz または 60Hz | | | |
| | | 室内温度 | 27℃(乾球温度) | | | |
| | 冷 | 室内湿度 | 47% (湿球温度 19℃) | | | |
| | 房 | 室外温度 | 35℃(乾球温度) | | | |
| | | 室外湿度 | 40% (湿球温度 24℃) | | | |
| | | 室内温度 | 20℃ (乾球温度) | | | |
| | 暖 | 室内湿度 | 59%(湿球温度 15℃) | | | |
| | 房 | 室外温度 | 7℃(乾球温度) | | | |
| | | 室外湿度 | 87%(湿球温度 6℃) | | | |
| | | 設置条件 | 製品の据付説明書による標準設置 | | | |
| 負荷条件 | | 住宅 | 木造平屋、南向き和室、居間 | | | |
| | 台 | 『屋の広さ | 製品能力に見合った広さの部屋(畳数) | | | |
| 想定時間 | | | 東京モデル | | | |
| | | | 冷房:6月2日から9月21日までの | | | |
| | 1年間の使用日数 | | 112 日間 | | | |
| | | | 暖房: 10月 28日から4月 14日までの | | | |
| | | | 169 日間 | | | |
| | 1 E | 日の使用時間 | 冷房:9 時間 / 日、暖房:7 時間 / 日 | | | |
| | 1年 | 間の使用時間 | 冷房:1,008 時間 / 年 暖房:1,183 時間 / 年 | | | |

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合に、収集・運搬料金と再商品化の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

仕様

◆このエアコンの仕様は以下のとおりです。

| T | ◆このエアコンの仕様は以下のとおりです。 | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 形名 | | | AS-X28C-W | AS-X45C2W | AS-X56C2W | AS-X63C2W | AS-X71C2W | | |
| | 至外 | | AO-X28C | AO-X45C2 | AO-X56C2 | AO-X63C2 | AO-X71C2 | | |
| 種類 | | | | | 冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター) | | | | |
| | | 電源 | | | 単相 100V 50/60Hz 単相 200V 50/60Hz | | | | |
| 冷 | 房面積 | 鉄筋アノ 南向き | 洋室 | m² | 19 | 31 | 39 | 43 | 49 |
| σ_{J} |)目安 | 木造南 和室 | | m ² | 13 | 20 | 25 | 29 | 32 |
| 暖 | 房面積 | 鉄筋アノ 南向き | | m ² | 16 | 23 | 30 | 32 | 39 |
| σ_{j} |)目安 | 木造南 和室 | | m ² | 13 | 18 | 24 | 26 | 31 |
| | | 能力 | | kW | 2.8 (0.6 ~ 4.2) | 4.5 (0.7 ~ 5.4) | 5.6 (0.9 ~ 6.0) | 6.3 (0.9 ~ 6.6) | 7.1 (0.9 ~ 7.3) |
| | î | 肖費電力 | | W | 555 (95 ~ 1,050) | 1,280 (110 ~ 1,680) | 1,750 (130 ~ 2,100) | 2,200 (130 ~ 2,500) | 2,900 (130 ~ 3,100) |
| 冷 | i i | 転電流 | | Α | 5.9 | 6.5 | 8.8 | 11.1 | 14.6 |
| . 10 | | 云音 | 室内 | | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
| 房 | (音響 | パワー | 室外 | dB | 57 | 60 | 63 | 65 | 65 |
| | | 9612:2005 | 室内 | dB | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| | | | 室外 | dB | 46 | 50 | 51 | 54 | 54 |
| | 能力 | | kW | 3.6 (0.6 ~ 7.4) | 5.0 (0.7 ~ 11.4) | 6.7 (0.9 ~ 11.7) | 7.1 (0.9 ~ 12.1) | 8.5 (0.9 ~ 12.2) | |
| | | 4 弗雷士 | | 147 | 660 | 1,015 | 1,620 | 1,780 | 2,450 |
| | <i>)</i> | 消費電力 | | W | $(95 \sim 2,000)$ | $(110 \sim 4,000)$ | (130 ~ 4,000) | $(130 \sim 4,000)$ | (130 ~ 4,000) |
| 暖 | 運転' | 電流(最 | 大) | Α | 6.9 (20.0) | 5.2 (20.0) | 8.2 (20.0) | 9.0 (20.0) | 12.4 (20.0) |
| | | 云音 | 室内 | dB | 63 | 65 | 66 | 66 | 66 |
| 房 | | 「響パワー」 | 室外 | dB | 58 | 60 | 64 | 65 | 66 |
| | JIS C | 9612:2005 | 室内 | dB | 49 | 51 | 52 | 53 | 53 |
| | (音) | Eレベル) | 室外 | dB | 44 | 49 | 52 | 54 | 57 |
| 通 | 年エネ | ルギー汎 (APF) | 肖費効 | 率 | 6.6 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 4.9 |
| | JIS C 9612:2005 | | | 6.8 | 6.1 | 5.5 | 5.3 | 4.9 | |
| | 区分名 | | | В | E | F | F | G | |
| | 外形寸法 室内 cm (高さ×幅×奥行) 室外 cm | | | 2 | 29.3 × 89.0 × 32.5 | 9 | | | |
| (高 | | | cm | | | | | | |
| | 製品重量 室内 kg (総質量) 室外 kg | | 1 | 8 | 18.5 | | | | |
| | | | 36 | 38 | | 39 | | | |
| 付属品 | | | | | リモコン (1 個)、単 3 形アルカリ乾電池 (2 本)、リモコンホルダー (1 個)、 リモコンホルダー取付け用ネジ (2 本)、" おしえて「ノクリア」"CD-ROM (1 枚)、 " おしえて「ノクリア」" 取扱説明書 (1 冊)、USB ケーブル (1 本) | | | | |
| | | | | | | | | | |

- この仕様の数値は 50Hz、60Hz 共通です。
- 電気特性、性能については JIS C 9612:2013 (日本工業規格) に基づいた数値です。
- 運転音は室内ユニットを強風運転した場合と、室外ユニットを定格能力で運転した場合の数値です。
- 運転音の測定方法が 2013 年の JIS 改正により変更になりました。従来の「 音圧レベル」は、1 か所で測定した ものでしたが、「 音響パワーレベル」は、周囲に発するすべての音響エネルギーを測定したものです。(数値は 大きくなりますが製品自体の運転音は変わりません。また、試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。
- ※ リモコンで停止したときの消費電力は、リモコン信号受信設定 (53 ページ) が「低電力 (お買い上げ時の設定)」のとき 0.04W [日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値「0.0W」を示す〕、「標準」のとき 0.2W です。また、タイマーを設定しているときや " 不在 ECO" (オートオフ) で停止したとき、追加登録エアコン操作機能で別室のリモコンから停止されたとき、自動運転を停止してから約 2 時間の消費電力は約 1.0W です。

「nocria」は株式会社富士通ゼネラルの世界的な商標です。

「ノクリア」「パワーディフューザー」「不在 ECO」「ひとりでに eco」は、株式会社富士通ゼネラルの登録商標または商標です。

本取扱説明書に記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

保証とアフターサービス

◆必ずお読みください。

保証書(別添)

- 保証書は必ず販売店からお受け取りください。
- 販売店名、お買い上げ年月日などの記入をお確かめ になり、保証書内容をよくお読みいただいて、大切 に保存してください。
- 保証期間 お買い上げ日から冷媒回路については5年間、 その他の部分については 1 年間。

保証期間中は

● 保証書の規定にしたがって、販売店が修理をさせて いただきます。(保証書がありませんと、保証期間 中でも代金を請求される場合があります。)

保証期間経過後は

- 診断をして修理すればご使用できる場合には、ご希 望により有料にて修理させていただきます。 (出張診断のみでも料金がかかることがあります。) 修理料金のしくみ
 - ●技術料…診断・修理・調整・点検などの費用です。
 - ●部品代…修理に使用した部品および補助材料代です。
 - ●出張料…製品のある場所へ技術者を派遣する費用です。

補修用性能部品の保有期間

● エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち 切り後 10 年間です。補修用性能部品とは、その製 品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら」「修理を依頼される前に」 (65~70ページ) をお調べになり、それでもなお具 合の悪いときは、運転を停止し、電源プラグを抜い てからお買い上げの販売店にご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容

●形名…本体下面の銘板(6ページ)に記載 ●故障状態…できるだけ詳しく

本体のタイマーランプ(橙)と運転ランプ (緑) が点滅しているときは、それぞれの ランプの点滅回数をお知らせください。

- お買い上げ年月日…保証書に書いてあります。
- お名前、ご住所(付近の目印なども)
- ●電話番号
- ●訪問ご希望日…ご都合の悪い日も

コールセンター

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などで お困りの場合は、当社コールセンターへご相談ください。

修理のご依頼を集中してお受けします。

FAX 0120-070-220 (フリーダイヤル)

土·日·祝·当社休業日 ···9:00~18:00

フリーダイヤルは、№ 電話からはご利用になれませんの で下記の電話番号へおかけください。

27 044 (861) 7700 (代)

技術のご相談を集中してお受けします。



0570-089-333 受付時間 (年中無休) 9:00~18:00

FAX 0120-070-247

(フリーダイヤル)

ナビダイヤルは、PHS および IP 電話からはご利用にな れませんので下記の電話番号へおかけください。

2 044 (857) 3000 (代)

●ナビダイヤルの通話料は、全国一律です。また、電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

インターネット…修理受付、技術相談についてお受けします。 URL http://www.fujitsu-general.com/jp/support/

〒 213-8502 川崎市高津区末長 1116 番地

|愛情点検



このような症状は ありませんか?

長年ご使用のエアコンの点検を!

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- 電源プラグが変色している。
- 焦げ臭いにおいがする。
- ブレーカーが頻繁に落ちる。
- 架台 (置き台) や吊り下げ等の取付部品 が腐食していたり、取付けがゆるんで いる。
- 室内ユニットから水漏れがする。

その他の点検項目

- 電源コードに破れがある。
- 運転音が異常に大きい。
- 運転スイッチやボタンの操作 が不確実。
- その他の異常や故障がある。

このようなときは、故障や事故防止のため、すぐに運転を停止し、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売 店または当社コールセンターに点検修理をご相談ください。

※ エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 10 年です。

お客様へ…おぼえのため、お買い上げ日、販売店名を記入されると便利です。

| お買い上げ日 | | 年 | 月 | 日 |
|-----------|-----|---|---|---|
| 販売店名 | | | | |
| 7,2,5,1,1 | TEL | | | |

株式会社富士通ゼネラル 〒213-8502 川崎市高津区末長1116番地